MyPal A600

Руководство пользователя

R1054

Первое издание

Ноябрь 2002

© 2002 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Никакая часть этого руководства, включая изделия и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Гарантия не будет иметь силы, и обслуживание производиться не будет, если: (1) изделие отремонтировано, модифицировано либо изменено без письменного разрешения ASUS; или (2) серийный номер изделия неразборчив либо отсутствует.

ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО “В ТОМ ВИДЕ, В КАКОМ ЕСТЬ”, БЕЗ ГАРАНТИИ ЛЮБОГО ТИПА, ЯВНО ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМИ ГАРАНТИЯМИ ИЛИ УСЛОВИЯМИ.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СЛУЖАЩИЕ ИЛИ АГЕНТЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СЛЕДСТВИЕМ ЧЕГО-ЛИБО УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛЕЙ, ПОТЕРИ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДАННЫХ, ПРЕРЫВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И Т.П.), ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ASUS УВЕДОМИЛА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ-ЗА ЛЮБОЙ НЕДОРАБОТКИ ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ ИЗДЕЛИИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОНИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСТОЛКОВАНЫ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ASUS. ASUS НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ ИЗДЕЛИЯ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ОПИСАННЫЕ В НЕМ.

Microsoft, Activesync, Outlook, Pocket Outlook, Windows и логотип Windows являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.Продукты Microsoft лицензированы для OEM-производителей компанией Microsoft Lincensing, полностью принадлежащей Microsoft.

Краткое содержание

В данном руководстве содержится информация, необходимая для эффективного использования карманного компьютера карманного компьютера ASUS MyPal A600.

- **Глава 1 - Введение 1-1**

  В этой главе даются вводные сведения о карманном компьютере ASUS MyPal A600, приводятся инструкции по установке и включению, а также описываются основные экраны, которые помогут Вам узнать многие функции устройства.

- **Глава 2 - Изучение основных операций 2-1**

  Вы узнаете, как вводить информацию, выполнять поиск и организацию информации, настраивать устройство и использовать встроенные утилиты ASUS.

- **Глава 3 - Microsoft® ActiveSync® 3-1**

  В этой главе рассматривается использование Microsoft ActiveSync для синхронизации Вашего устройства с настольным компьютером.

- **Глава 4 - Microsoft® Pocket Outlook 4-1**

  В этой главе приведены подробные процедуры использования программ Microsoft Pocket Outlook Calendar, Contacts, Tasks, Notes и Inbox.

- **Глава 5 - Сопутствующие программы 5-1**

  В этой главе содержатся сведения о Pocket Word, Pocket Excel, MSN Messenger, Windows Media Player для Pocket PC и Microsoft Reader.

- **Глава 6 - Pocket Internet Explorer 6-1**

  В этой главе приводятся информация и процедуры по использованию Pocket Internet Explorer, папки Mobile Favorites и интерактивной услуги AvantGo.

- **Глава 7 - Инструкции по подключению 7-1**

  В этой главе приводятся процедуры для подключения к Интернету и для передачи данных с использованием инфракрасного порта.

- **Приложение - Предупреждения A-1**

  Эта часть содержит предупреждения и правила по технике безопасности.

Характеристики MyPal A600

Процессор	Intel PXA250 400 МГц
ОС	Microsoft Pocket PC 2002
Память	64 Мбайт SDRAM, 32 Мбайт Flash ROM
Дисплей	3,5", 240 x 320 пикселов 65536 цветов, TFT ЖКИ
Разъемы плат	Разъем SD/MMC
ИК	FIR/SIR
Аудио	Гнездо для стереонаушников Встроенный микрофон Встроенный динамик
Габариты	75 мм x 125 мм x 12,8 мм
Вес	138 г

Комплект поставки MyPal A600

В комплект поставки входят несколько принадлежностей для Pocket PC. После распаковки сверьте содержимое с приведенным списком и убедитесь, что все составляющие находятся в хорошем состоянии. Если что-либо отсутствует или повреждено, сразу же обратитесь к дилеру или в магазин розничной продажи.

Модель Deluxe	Стандартная модель
• ASUS MyPal A600 • USB-подставка ASUS MyPal A600 • Адаптер питания ASUS MyPal A600 (5В/3А с вилкой-преобразователем) • Перо (2 шт.) • Миникабель USB (для держателя) • USB sync cable (40-pin) • Защитный чехол • Ткань для протирания ЖКИ • Microsoft Companion CD • Дополнительный CD (доп. ПО для Pocket PC) • Руководство пользователя ASUS MyPal A600l • Краткое руководство • Гарантийный талон	• ASUS MyPal A600 • Перо (1 шт.) • Адаптер питания ASUS MyPal A600 (5В/3А с вилкой-преобразователем) • Кабель синхронизации USB (40 к.) • Защитный чехол • Microsoft Companion CD • Руководство пользователя ASUS MyPal A600 • Краткое руководство • Гарантийный талон

Глава 1

Введение

- **Введение в MyPal 1-1**
  - Элементы лицевой панели 1-2
  - Элементы, расположенные сбоку 1-3
  - Элементы, расположенные сверху 1-4
  - Элементы, расположенные снизу 1-4
  - Элементы держателя 1-5
  - Перо 1-5
- **Установка MyPal 1-6**
  - Установка в держатель 1-6
  - Подключение адаптера питания для включения в сеть переменного тока 1-6
  - Зарядка аккумулятора 1-7
  - Активизация MyPal 1-7
- **Основные экраны MyPal 1-8**
  - Экран Today 1-8
  - Экран навигационной панели 1-9
  - Всплывающие меню 1-10
  - Извещения 1-10

Введение в MyPal

ASUS® MyPal A600 - поистине хороший спутник, где бы Вы не находились. Обладая процессором Intel® PXA250 400 МГц с SDRAM 64 Мбайта, флэш-ROM 32 Мбайта и самым последним программным обеспечением Microsoft Pocket PC 2002, а также множеством полезных утилит, Вы будете иметь все, что Вам необходимо, в своем кармане!

Элементы лицевой панели

- **Сенсорный жидкокристаллический экран** - позволяет вводить, считывать, передавать, принимать и редактировать данные путем легких прикосновений к нему. Яркость экрана увеличивается или уменьшается путем изменения настроек подсветки.
- **Кнопки "Настройки ASUS", "Календарь", "Задачи" и "Контакты"** - позволяют быстро получать доступ к обычно используемым программам.
- **Кнопка управления перемещением** - при нажатии на ее углы действует подобно четырем клавишам со стрелками на клавиатуре. Эта кнопка позволяет перемещаться от одного значка программы к другому.
- **Динамик** - позволяет слышать предупредительные сигналы и другие звуки, издаваемые устройством.

Элементы, расположенные сбоку

- **Светодиод состояния заряда аккумулятора** - когда аккумулятор заряжается, горит оранжевым цветом; когда аккумулятор полностью заряжен, горит зеленым цветом.
- **Светодиод состояния системы** - указывает состояние системы.
- **Кнопка питания/освещения лицевой панели** - при кратковременном нажатии на эту кнопку включается или отключается питание устройства. При нажатии и удержании кнопки в течение нескольких секунд включается или отключается освещение лицевой панели. При отключенном освещении лицевой панели не расходуется заряд аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ	Если нужно активизировать функцию настройки экрана (Align Screen), следует одновременно нажать эту кнопку и кнопку "Задачи".

- **Дисковый регулятор для прокрутки** - позволяет перемещаться по меню и открывать приложения.
- **Кнопка "Запись/Заметки"** - нажатие и удержание этой кнопки позволяет записывать звуки и сохранять их в виде файлов. При кратковременном нажатии кнопки запускается программа Notes (Заметки).
- **Кнопка сброса программного обеспечения** - позволяет выполнить программный сброс в случае сбоев устройства или зависания приложения.

Элементы, расположенные сверху

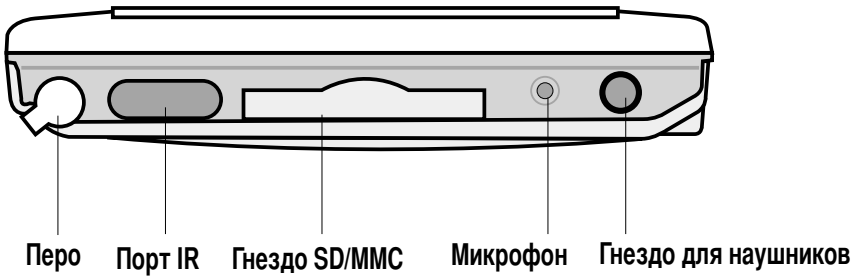

- **Перо** - используется для прикосновений к сенсорному жидкокристаллическому экрану или для выполнения на нем записей. Вытащите перо из гнезда. Обратитесь к описанию пера на следующей странице.
- **Порт IR** - позволяет копировать или передавать данные на другое устройство с портом IR.
- **Гнездо SD/MMC** - служит для вставки платы защиты данных (SD, Secure Digital) или платы мультимедийной памяти (MMC, Multimedia Memory Card).
- **Микрофон** - усиливает Вашу звукозапись.
- **Гнездо для наушников** - служит для подключения наушников.

Элементы, расположенные снизу

- **Разъем держателя / разъем кабеля синхронизации** - служит для подключения к 40-контактному гнездовому разъему на держателе. Если держатель не используется, подключите к этому разъему 40-контактный кабель синхронизации USB для синхронизации Вашего устройства с компьютером.
- **Разъем питания** - служит для подключения кабеля адаптера питания для включения в сеть переменного тока. Используйте этот разъем, если хотите подключиться к сети переменного тока без держателя.

Элементы держателя

Держатель имеет три разъема.

- **Разъем устройства** - служит для фиксации устройства. Это 40-контактный разъем, соответствующий разъему с нижней стороны устройства.
- **Мини-разъем USB** - синхронизирует устройство с персональным компьютером с помощью многожильного кабеля USB компьютера. Этот разъем расположен с задней стороны держателя.
- **Разъем питания** - служит для подключения многожильного кабеля адаптера питания для включения в сеть переменного тока. Этот разъем расположен с задней стороны держателя.

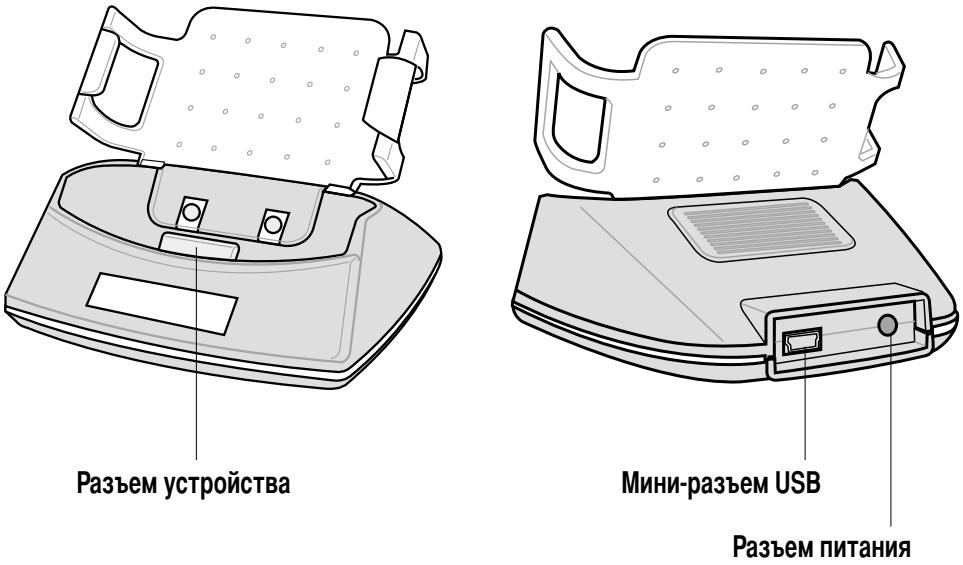

Перо

Функции пера карманного компьютера совпадают с функциями мыши стандартного компьютера. Используйте перо для прикосновений к сенсорному жидкокристаллическому экрану или перемещения по нему для открытия программ или выполнения команд.

- **Касание.** Для открытия программ или выбора опций коснитесь пером экрана один раз.
- **Перемещение.** Для выделения текста или изображений удержите перо на экране и переместите по нему. Для выделения нескольких элементов выполните перемещение в списке.
- **Касание и удержание.** Чтобы увидеть список действий, доступных для какого-либо элемента, коснитесь и удержите перо на этом элементе. Во всплывающем меню коснитесь действия, которое хотите выполнить.

Установка MyPal

Установка в держатель

Расположите устройство на держателе, как показано справа. Сопоставьте разъемы и осторожно вставьте устройство до фиксации.

На рисунке слева показан MyPal, надлежащим образом установленный в держатель.

Подключение адаптера питания для включения в сеть переменного тока

- Подключите кабель адаптера питания к разъему на задней стороне держателя. Подключите вилку питания к заземленной стенной розетке. См. рис. 1.
- Если держатель не используется, подключите кабель адаптера питания непосредственно к разъему питания на нижней стороне устройства. Подключите вилку питания к заземленной стенной розетке. См. рис. 2.

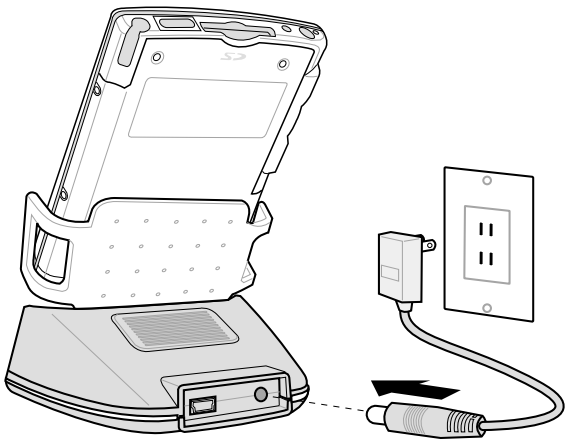

Рис. 1

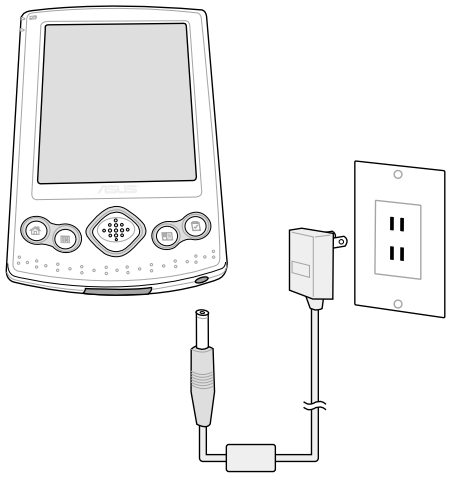

Рис. 2

Зарядка аккумулятора

Устройство содержит литиево-полимерный аккумулятор. Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор. Аккумулятор начинает заряжаться сразу после подключения адаптера питания к источнику питания. Всякий раз, когда это возможно, подключайте устройство к источнику питания через адаптер питания, особенно при использовании модема или других периферийных устройств, при подсветке устройства, при подключении к персональному компьютеру или когда в течение длительных периодов времени разрешаете выдавать извещения миганием света.

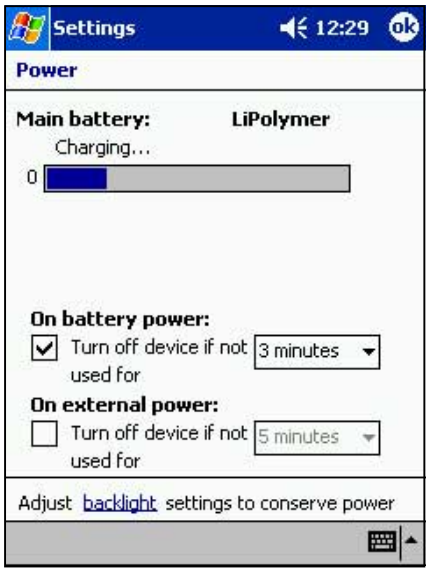

Чтобы отобразить состояние питания, коснитесь , **Settings**, закладки **System** и значка **Power**.

Активизация MyPal

Перед использованием важно надлежащим образом откалибровать и активизировать устройство. Это обеспечит точное позиционирование при вводе текста и выборе меню.

Для калибровки и активизации MyPal выполните перечисленные ниже действия.

1. Нажмите кнопку питания.
2. Коснитесь пером сенсорного жидкокристаллического экрана, чтобы начать калибровку и активизацию.
3. При появлении запроса настроить экран касайтесь центра крестика при каждом прохождении крестообразных точек останова на экране. Чтобы должным образом выполнить калибровку, этот пункт, возможно, придется повторить несколько раз.
4. После калибровки экрана действуйте в соответствии с инструкциями на экране, чтобы завершить активизацию:
   - на экране "Stylus" коснитесь **Next** для продолжения;
   - на экранах всплывающих меню выполните указанные действия;
   - на экране "Congratulations" коснитесь **Next** для продолжения;
   - на экране "Location" выберите соответствующий часовой пояс и коснитесь **Next** для продолжения;
   - на экране "Completion" коснитесь экрана для продолжения.
5. При появлении экрана **Today** MyPal готов к использованию. Для ознакомления с информацией об основных экранах устройства перейдите к следующему разделу.

Основные экраны MyPal

Экран Today

Экран Today обычно появляется при первом включении устройства каждый день.

ПРИМЕЧАНИЕ	Когда устройство уже включено, и на экране отображается другая программа, вызвать появление экрана Today можно прикосновением к значку . Затем на навигационной панели коснитесь Today.

Как показано в примере ниже, экран Today позволяет с одного взгляда увидеть сводку важной информации для текущего дня.

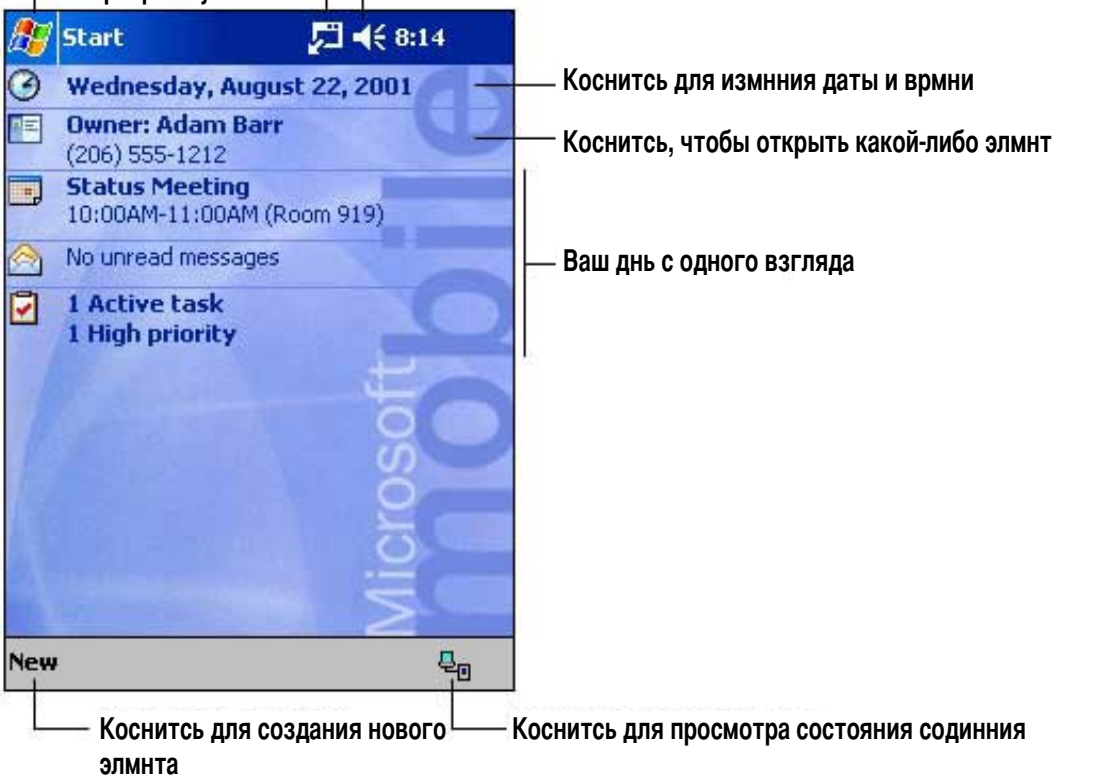

Коснитесь пером на экране Today любого из перечисленных элементов, чтобы отобразить подробные сведения. Чтобы научиться изменять текущие задачи или процессы и добавлять новые элементы или информацию, обратитесь к главе 2, "Изучение основных операций".

В нижней части экрана Today находится панель команд. Для назначения новой встречи, создания контакта, заметки, задачи, электронного письма или документа Excel либо Word коснитесь **New** на панели команд.

Экран навигационной панели

В верхней части экрана Today расположена навигационная панель. На этой панели находятся значок, значок динамика, указывается текущее время и любая другая активная программа.

Чтобы отобразить раскрывающийся список программ, установленных в устройстве, коснитесь значка на навигационной панели.

Значок	Программа	Описание
	ActiveSync	Синхронизирует информацию между устройством и настольным компьютером.
	Calendar	Следит за Вашими встречами и позволяет создавать приглашения на собрания.
	Contacts	Хранит данные о Ваших друзьях и коллегах.
	Inbox	Посылает и получает сообщения электронной почты.
	Internet Explorer	Позволяет просматривать Web- и WAP- сайты и загружать новые программы и файлы из Интернета.
	Notes	Служит для создания рукописных или машинописных заметок, рисунков и звукозаписей.
	Tasks	Следит за Вашими задачами.
	Programs	Позволяет увидеть дополнительные программы, установленные в устройстве.
	Settings	Позволяет увидеть элементы, которые можно настроить или откорректировать по своему желанию.
	Find	Позволяет произвести поиск данных в устройстве.
	Help	Позволяет увидеть содержание интерактивной справки.

Всплывающие меню

С помощью всплывающих меню можно легко выбирать действие для элемента. Например, всплывающее меню в Tasks можно использовать для удаления, копирования задачи или передачи ее через инфракрасный порт. Действия, предлагаемые во всплывающих меню, зависят от программы. Для получения доступа к всплывающему меню коснитесь и удержите перо на элементе, для которого хотите выполнить то или иное действие. При появлении меню поднимите перо и коснитесь действия, которое нужно выполнить. Чтобы закрыть всплывающее меню без выполнения действия, коснитесь любого места за пределами меню.

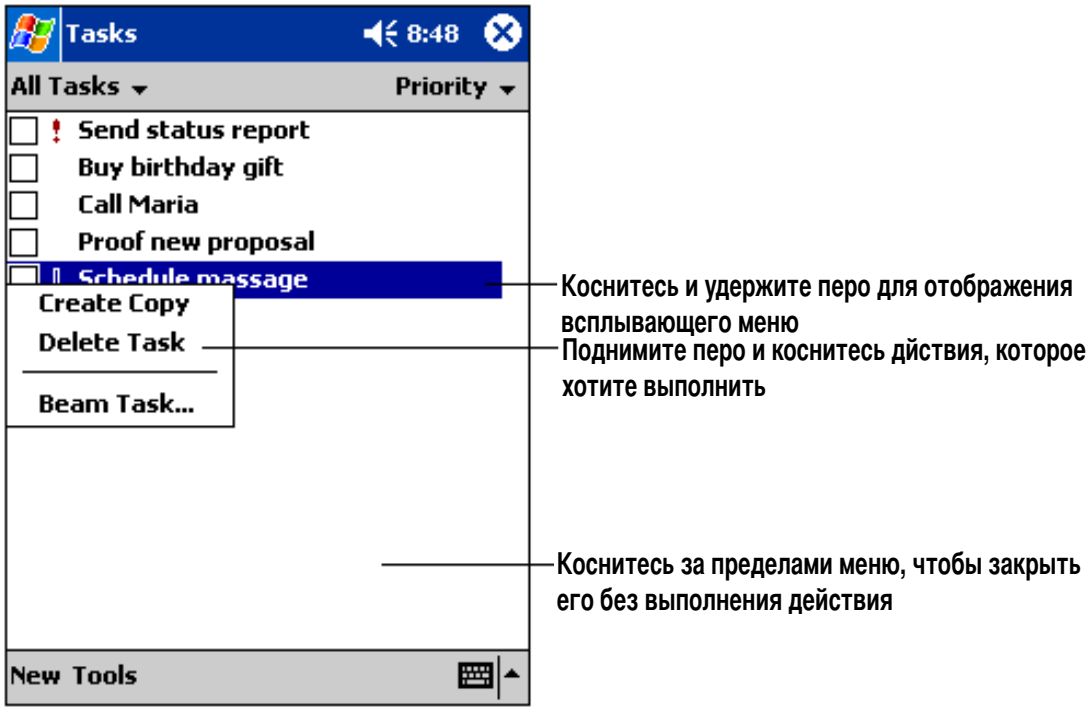

Извещения

Устройство может оповещать Вас о том, что Вы должны что-то сделать, несколькими способами. Например, если Вы назначили встречу с помощью программы Calendar, создали задачу с соответствующей датой выполнения или установили предупредительный сигнал с помощью программы Clock, Вы будете извещены любым из перечисленных ниже способов:

- на экране появится окно с сообщением;
- будет издан соответствующий звук (тип звука можно выбрать);
- на устройстве будет мигать свет.

Чтобы выбрать типы оповещений и звуки, коснитесь значка и затем коснитесь Settings. На экране Settings коснитесь **Sounds and Notifications**.

Обратитесь к главе 2 для изучения основных операций и к последующим главам для изучения многих функций, которые можно выполнять с помощью Вашего устройства, и функций, которые устройство может выполнять для Вас!

Глава 2

Изучение основных операций

- **Ввод информации 2-2**
  - Ввод текста с использованием панели ввода 2-2
  - Запись на экране 2-5
  - Рисование на экране 2-8
  - Запись звукового сообщения 2-9
  - Использование заранее подготовленного сообщения 2-10
- **Поиск и организация информации 2-11**
  - Использованиее File Explorer 2-11
- **Пользовательская настройка устройства 2-12**
  - Установка параметров 2-12
  - Установка и удаление программ 2-13
- **Утилиты ASUS 2-16**
  - Использование ASUS Bacckup 2-16
  - Резервное копирование данных 2-17
  - Восстановление данных 2-20
  - Задание установочных параметров ASUS 2-22

Ввод информации

Информацию можно вводить в устройство различными способами.

- Для ввода текста с помощью программируемой клавиатуры или распознавателя букв используйте панель ввода
- Пишите прямо на экране с помощью пера
- Рисуйте на экране
- Говорите в микрофон устройства для записи сообщения
- Используйте Microsoft ActiveSync для синхронизации или копирования информации с настольного компьютера в устройство

Ввод текста с использованием панели ввода

Для ввода информации в любую программу в устройстве используйте панель ввода. Ввод можно осуществлять либо с помощью программируемой клавиатуры, либо используя распознаватель букв (Letter Recognizer), распознаватель блоков (Block Recognizer) или преобразователь формата данных (Transcriber). В любом случае знаки появляются на экране в виде машинописного текста.

Чтобы отобразить или скрыть панель ввода, коснитесь кнопки "Панель ввода". Чтобы увидеть имеющиеся опции, коснитесь стрелки рядом с кнопкой "Панель ввода".

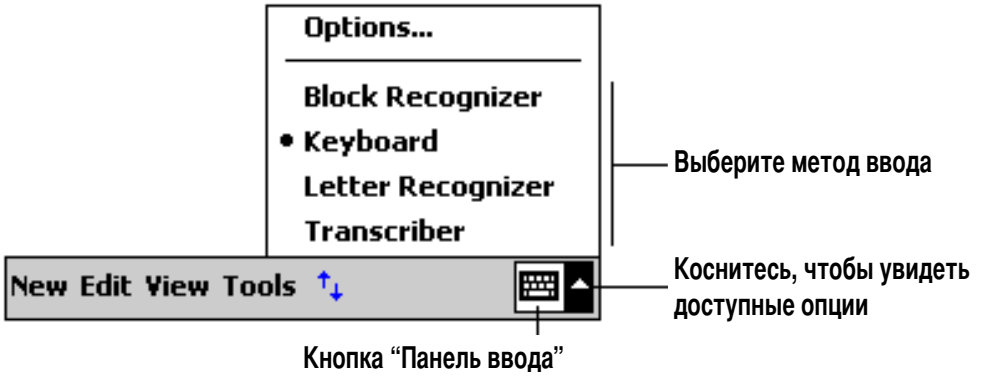

Ввод с помощью программируемой клавиатуры:

1. Коснитесь стрелки рядом с кнопкой "Панель ввода" и затем коснитесь **Keyboard.**

   ПРИМЕЧАНИЕ Для демонстрации откройте **Notes.**

2. Для ввода информации касайтесь пером клавиш.

При использовании панели ввода и программируемой клавиатуры устройство предугадывает вводимое слово и отображает его над панелью ввода. При прикосновении к отображенному слову оно вставляется в текст в точке вставки. Чем больше Вы используете устройство, тем больше слов оно узнает для предугадывания.

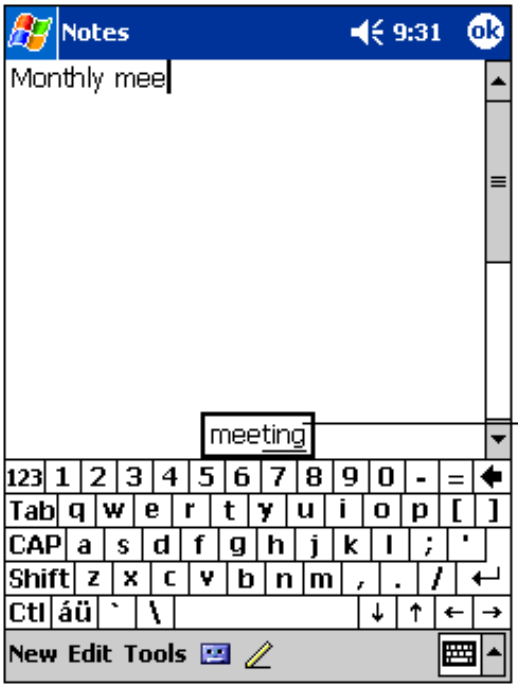

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы изменить опции для функции завершения слов:

1. Коснитесь .
2. Коснитесь Settings.
3. Коснитесь закладки Personal.
4. Коснитесь Input.
5. Коснитесь закладки Word Completion.
6. Сделайте нужные изменения.

Использование распознавателя букв:

При использовании распознавателя букв можно писать пером буквы на экране, как на бумаге.

1. Коснитесь стрелки рядом с кнопкой "Панель ввода" и затем коснитесь **Letter Recognizer**.
2. Напишите букву в рамке.

   При написании буквы она преобразуется в машинописный текст, который отображается на экране. Для получения инструкций и демонстрации использования распознавателя букв коснитесь знака вопроса рядом с областью записи.

Использование распознавателя блоков:

При использовании распознавателя блоков можно вводить элементы символов, подобные элементам, применяемым в других устройствах.

1. Коснитесь стрелки рядом с кнопкой "Панель ввода" и затем коснитесь **Block Recognizer**.
2. Напишите букву в рамке.

   При написании буквы она преобразуется в машинописный текст, который отображается на экране. Для получения инструкций и демонстрации использования распознавателя блоков коснитесь знака вопроса рядом с областью записи.

Использование преобразователя формата данных:

При использовании преобразователя формата данных можно писать пером в любом месте экрана, как на бумаге. В отличие от распознавателя букв и распознавателя блоков, можно написать предложение или дополнительную информацию. После написания сделайте паузу, чтобы дать возможность преобразователю преобразовать написанные символы в машинописные знаки.

1. Коснитесь стрелки рядом с кнопкой "Панель ввода" и затем коснитесь **Transcriber**.
2. Пишите в любом месте экрана.

   Для получения инструкций и демонстрации использования преобразователя формата данных коснитесь знака вопроса в правом нижнем углу экрана при открытом преобразователе.

Редактирование введенного текста:

1. Выберите текст, который хотите отредактировать, выполнив любое из следующих действий:
   - переместите перо по тексту;
   - коснитесь дважды, чтобы выбрать слово;
   - коснитесь трижды, чтобы выбрать параграф.
2. Коснитесь Edit на панели команд и выберите действие или используйте один из инструментов на панели ввода, чтобы ввести новый текст.

Запись на экране

В любой программе, которая допускает запись, например, в программе Notes, а также в закладке Notes программ Calendar, Contacts и Tasks можно использовать перо, чтобы писать прямо на экране. Пишите также, как на бумаге. Впоследствии можно отредактировать и отформатировать написанное и преобразовать информацию в текст.

Для записи на экране:

1. Откройте программу Notes.
2. Коснитесь кнопки "Перо", чтобы переключиться в режим записи.
   На экране появится пустое пространство с линиями, помогающими писать.
3. Напишите текст.

Коснитесь кнопки “Перо” и используйте перо подобно ручке

ПРИМЕЧАНИЕ	В некоторых программах, допускающих запись, кнопки "Перо" может не быть. Чтобы узнать, как переключиться в такой программе в режим записи, обратитесь к документации на программу.

Редактирование написанного:

1. Коснитесь и удержите перо рядом с текстом, который хотите выделить, пока не появится точка вставки.
2. Не поднимая пера, переместите его по тексту, чтобы выделить текст.

   Если Вы случайно написали что-то на экране, коснитесь Edit, затем Undo и повторите выделение текста. Выделить текст можно также коснувшись кнопки "Перо", чтобы отменить ее выбор, и затем переместив перо по экрану.
3. Коснитесь Edit на панели команд и выберите действие или используйте один из инструментов на панели ввода, чтобы ввести новый текст.

Преобразование написанного в текст:

- Коснитесь Tools и затем Recognize.

  Если нужно преобразовать только некоторые слова, перед прикосновением к Recognize выделите их. Если слово не распознается, оно остается таким, как написано.

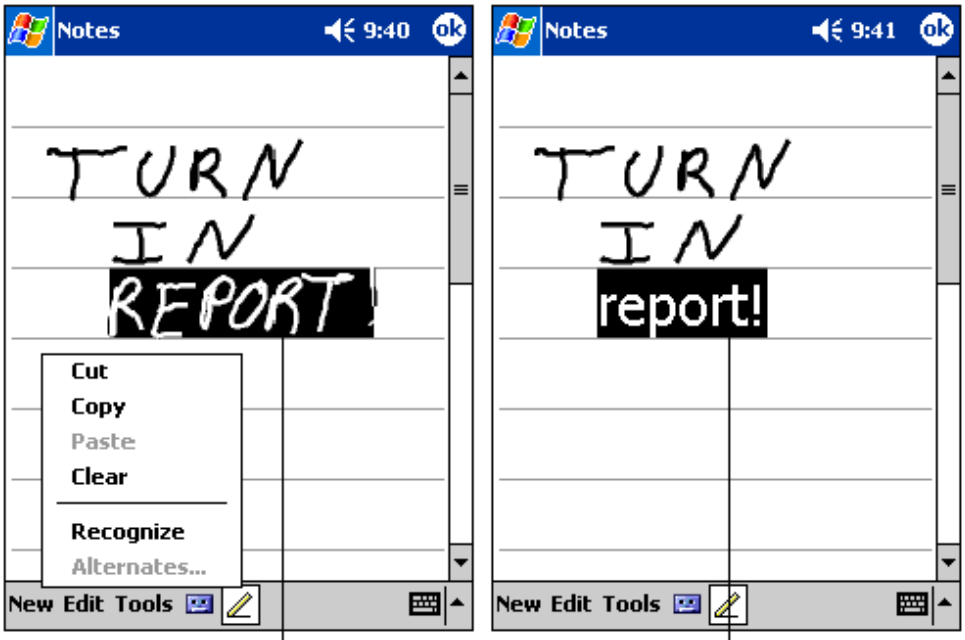

Выделите текст, который хотите преобразовать, и коснитесь Recognize во всплывающем меню

Написанное превращается в машинописный текст

Если преобразование выполнено неправильно, можно выбрать другие слова из списка альтернатив или вернуться к первоначально написанному слову.

1. Коснитесь и удержите перо на неправильном слове.
2. При появлении всплывающего меню коснитесь Alternates, чтобы отобразить список альтернативных слов для выбора.
3. Коснитесь слова, которое хотите использовать, или коснитесь записи в верхней части меню, чтобы вернуться к первоначально написанному слову.

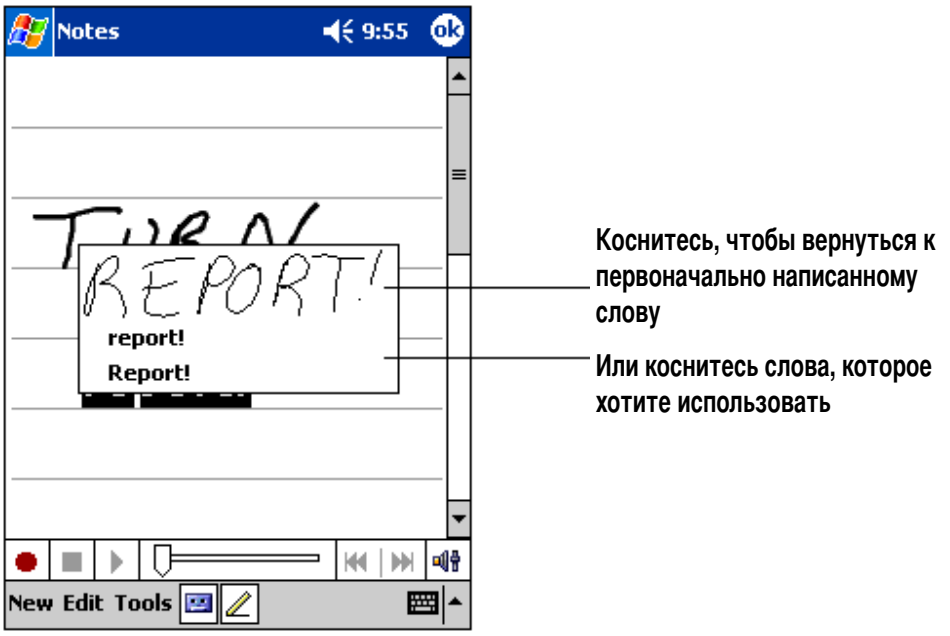

Советы для достижения хорошего распознавания написанного

- Пишите четко.
- Пишите по линии, причем так, чтобы нижние выносные элементы букв находились под линией. Крест буквы "t" и апострофы должны находиться под верхней линией, чтобы не путать их с расположенным выше словом. Точки и запятые располагайте над линией.
- Для лучшего распознавания старайтесь увеличить коэффициент масштабирования до 300% с помощью меню Tools.
- Пишите буквы слова близко друг к другу, а между словами оставляйте большие промежутки, чтобы устройство могло легко определить, где слова начинаются и заканчиваются.
- Преобразование слов, содержащих дефис, иностранных слов со специальными символами (например, знаками ударения) и некоторых символов пунктуации невозможно.
- Если Вы добавляете что-либо к слову для его изменения (например, изменяете "3" на "8") после попытки распознать слово, то в случае повторной попытки распознать написанное добавленные символы включены не будут.

Рисование на экране

На экране можно рисовать таким же способом, как писать. Различие между записью и рисованием на экране состоит в выделении элементов и их редактировании. Например, можно изменять размер выделенных рисунков, а изменять размер записей нельзя.

Создание рисунка

1. Используйте перо, чтобы нарисовать три линии. Появится пунктирная рамка.
2. Сделайте рисунок внутри рамки или касающийся рамки и пересекающий три проведенные линии. Если рисунок не пересекает три линии, он изменяется на запись.

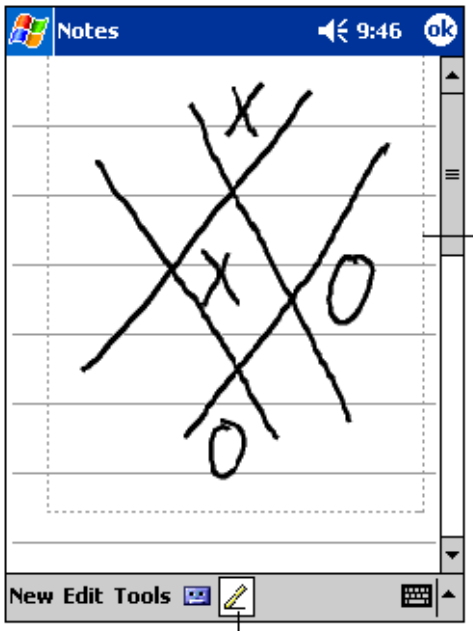

Рамка рисунка указывает границы рисунка

Кнопка “Перо”

ПРИМЕЧАНИЕ	Чтобы было легко работать с рисунком или просматривать его, измените коэффициент масштабирования, коснувшись Tools и выбрав нужный масштаб.

Редактирование рисунка:

1. Коснитесь и удержите перо на рисунке до появления маркера выделения. Для выделения нескольких рисунков отмените выбор кнопки "Перо" и затем переместите перо для выделения нужных рисунков.
2. Коснитесь и удержите перо на выделенном рисунке и затем коснитесь команды редактирования во всплывающем меню или какой-либо команды в меню Edit.
3. Измените размер рисунка, отменив выбор кнопки "Перо" (если она выбрана) и перетащив маркер выделения до нужного размера.

Запись звукового сообщения

В любой программе, позволяющей писать или рисовать на экране, можно также быстро фиксировать мысли, напоминания и телефонные номера путем записи звукового сообщения. В программах Calendar, Tasks и Contacts можно включить звукозапись в закладку Notes. В программе Notes можно либо создать автономную звукозапись, либо включить звукозапись в написанную заметку. Если Вы хотите включить звукозапись в заметку, сначала откройте заметку. В программе Inbox можно добавить звукозапись к сообщению электронной почты.

Создание звукозаписи:

1. Расположите устройство с микрофоном около рта или другого источника звука.
2. Нажмите и удержите кнопку "Запись" на устройстве, пока не услышите звуковой сигнал.
3. Удерживая кнопку "Запись", сделайте звукозапись.
4. Чтобы остановить звукозапись, отпустите кнопку "Запись". Вы услышите два звуковых сигнала. Новая звукозапись появится в списке Note или в виде встроенного значка.

ПРИМЕЧАНИЕ	Звукозапись можно сделать также с помощью кнопок на инструментальной панели звукозаписи.

5. Для воспроизведения звукозаписи коснитесь ее в списке или (если она встроена в заметку) коснитесь значка динамика.

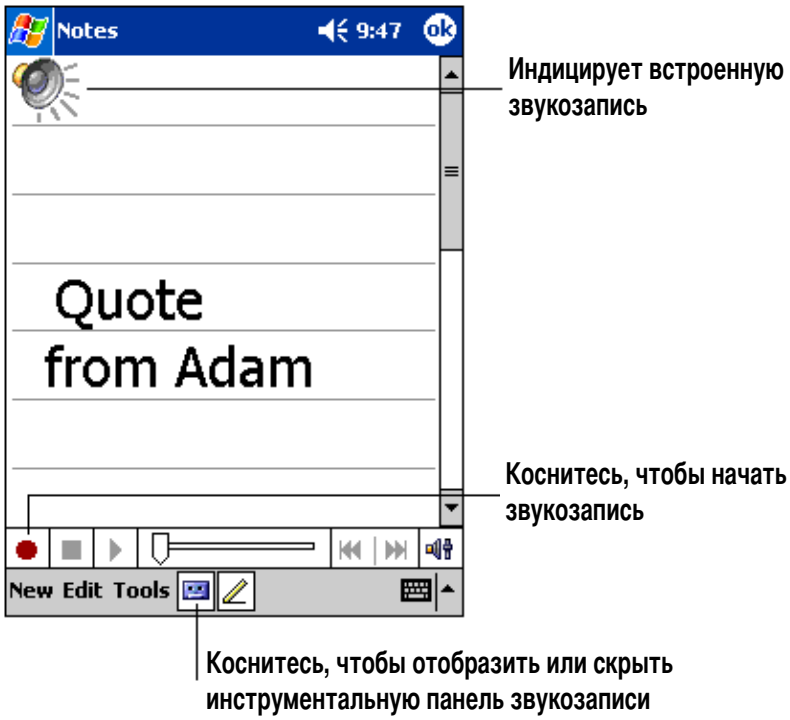

Использование заранее подготовленного сообщения

При использовании Inbox или MSN Messenger пользуйтесь My Text для быстрой вставки в область ввода текста заранее подготовленных или часто используемых сообщений. Чтобы вставить сообщение, коснитесь My Text и затем коснитесь нужного сообщения.

ПРИМЕЧАНИЕ	После вставки сообщения My Text можно добавить текст. Однако сделать это нужно до посылки сообщения.

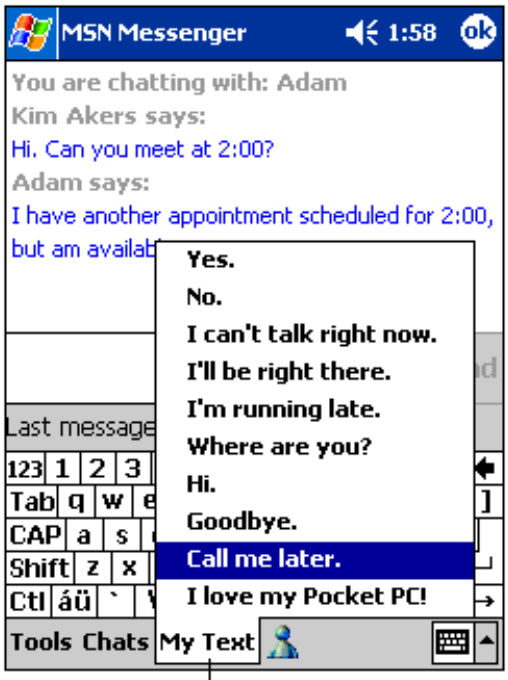

Коснитесь, чтобы выбрать заранее написанное сообщение

Редактирование сообщения My Text:

1. Коснитесь Edit в меню Tools.
2. Коснитесь My Text Messages.
3. Выберите сообщение и сделайте требуемые изменения.

Поиск и организация информации

Функция поиска (Find) в устройстве помогает быстро найти информацию.

Поиск информации:

1. Коснитесь и затем коснитесь **Find**.
2. Введите текст, который хотите найти, выберите тип данных и затем коснитесь **Go**, чтобы начать поиск.

ПРИМЕЧАНИЕ	Для быстрого поиска информации, которая занимает много места в Вашем устройстве, выберите **Larger than 64 KB** в Type. Для поиска файлов в устройстве можно также использовать File Explorer.

Использование File Explorer

Использование File Explorer для поиска и организации файлов:

1. Коснитесь и затем коснитесь **Programs**.
2. На экране Program коснитесь значка File Explorer.
3. Коснитесь и удержите перо на элементе, который нужно переместить, пока не появится всплывающее меню.
4. Коснитесь действия во всплывающем меню.

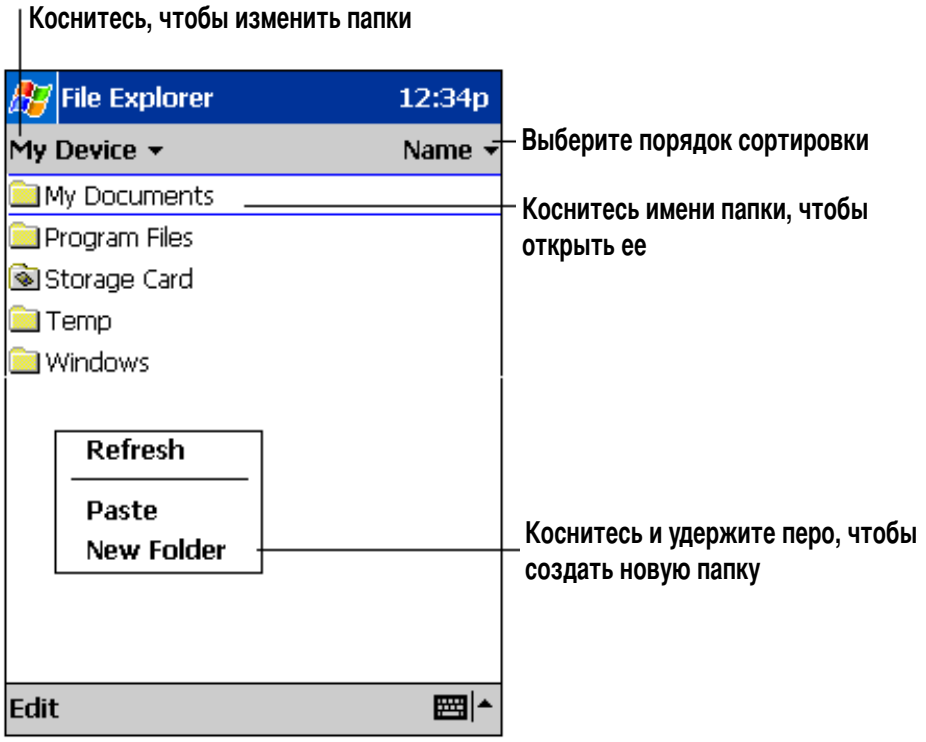

Пользовательская настройка устройства

Вы можете настроить свое устройство путем установки параметров и дополнительного программного обеспечения.

Установка параметров

Параметры устройства можно установить по своему усмотрению.

Просмотр доступных опций:

1. Коснитесь ,и затем коснитесь **Settings**, чтобы появился экран Settings.
2. Коснитесь закладки Personal или System в нижней части экрана.

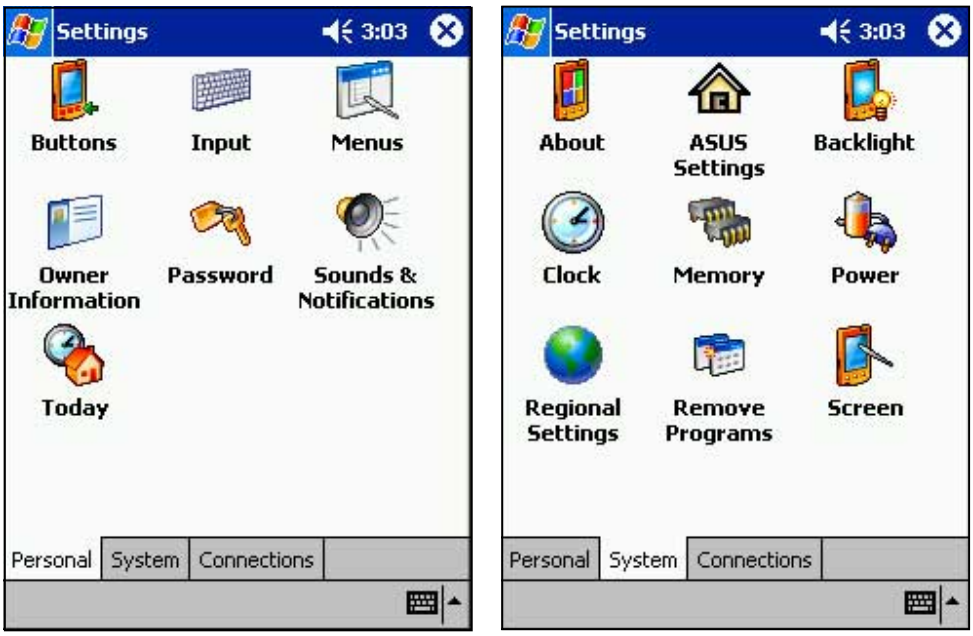

Можно задать любой из следующих пунктов:

- **Clock.** Измените время или установите предупредительные сигналы.
- **Menus.** Настройте то, что появляется в меню и включите всплывающее меню кнопки **New**.
- **Owner information.** Введите свои контактные данные.
- **Password.** Добавьте в устройство защиту паролем.
- **Power.** Максимизируйте время действия аккумулятора.
- **Today.** Настройте вид экрана Today и отображаемую на нем информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ	За подробными сведениями относительно встроенных программ ASUS обратитесь к разделу "Утилиты ASUS" ниже в данной главе.

Установка и удаление программ

Программы, установленные в устройство на заводе, хранятся в ROM (постоянном запоминающем устройстве). Удалить это программное обеспечение невозможно и Вы никогда случайно не потеряете содержимое ROM. Программы ROM могут обновляться с помощью инсталляционных программ с расширением *.xip. Все другие программы и файлы с данными, установленные в устройство после заводской установки, хранятся в RAM (оперативной памяти).

Вы можете установить любую программу, созданную для Вашего устройства, пока в нем имеется достаточно свободной памяти. Наиболее популярное место для поиска программного обеспечения для Вашего устройства - Web-сайт карманных компьютеров (http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc).

Установка программ с помощью ActiveSync:

ПРИМЕЧАНИЕ	Перед выполнением синхронизации и/или установки программ в Ваше устройство необходимо установить в настольный компьютер программное обеспечение Microsoft ActiveSync. За инструкциями по установке обратитесь к главе 3, " Microsoft ActiveSync".

1. Определите тип своего устройства и процессора, чтобы знать, какую версию программного обеспечения устанавливать. Коснитесь , и затем коснитесь Settings. В закладке System коснитесь About. В закладке Version примите к сведению информацию в Processor.
2. Download the program to your desktop computer (or insert the CD that 2. Загрузите программу в настольный компьютер (или вставьте в настольный компьютер компакт-диск, содержащий программу). Вы увидите один файл *.xip, *.exe или *.zip, файл Setup.exe или несколько версий файлов для различных типов устройств и процессоров. Выберите программу, предназначенную для карманного компьютера и типа процессора Вашего устройства.
3. Прочтите инструкции по установке, файлы Read Me или документацию, сопровождающую программу. Многие программы сопровождаются специальными инструкциями по установке.
4. Подключите устройство к настольному компьютеру.

5. Дважды щелкните мышью на файле *.exe.
   - Если файл является инсталляционным, запустится мастер установки. Действуйте согласно инструкциям на экране. После установки программного обеспечения на настольный компьютер инсталляционный файл автоматически передает программное обеспечение в Ваше устройство.
   - Если файл не является инсталляционным, появится сообщение об ошибке, указывающее, что программа действительна, но предназначена для компьютера другого типа. Следует переместить этот файл в Ваше устройство. Если в файле Read Me или документации найти инструкции по установке программы не удается, используйте ActiveSync Explore, чтобы скопировать файл программы в папку Program Files в Вашем устройстве. За дополнительной информацией о копировании файлов с помощью ActiveSync обратитесь к ActiveSync Help.
6. После завершения установки коснитесь , **Programs** и значка программы, чтобы переключиться на нее.

Установка программы непосредственно из Интернета:

ПРИМЕЧАНИЕ	Перед установкой программ непосредственно из Интернета необходимо подключиться к Интернету с помощью дополнительной платы модема или сетевой платы.

1. Определите тип своего устройства и процессора, чтобы знать, какую версию программного обеспечения устанавливать. Коснитесь , и затем коснитесь Settings. В закладке System коснитесь About. В закладке Version примите к сведению информацию в Processor.
2. Загрузите программу в устройство прямо из Интернета с помощью Pocket Internet Explorer. Вы увидите один файл *.xip, *.exe или *.zip, файл Setup.exe или несколько версий файлов для различных типов устройств и процессоров. Выберите программу, предназначенную для карманного компьютера и типа процессора Вашего устройства.
3. Прочтите инструкции по установке, файлы Read Me или документацию, сопровождающую программу. Многие программы сопровождаются специальными инструкциями по установке.
4. Коснитесь файла, например, *.xip или *.exe. Запустится мастер установки. Действуйте согласно инструкциям на экране.

Добавление программы в меню Start:

1. Коснитесь , Settings, Menus, закладки Start Menu и флажка программы. Если программа в списке отсутствует, можно использовать либо File Explorer в устройстве, чтобы переместить программу в папку Start Menu, либо ActiveSync в настольном компьютере, чтобы создать ярлык программы и разместить его в папке Start Menu.
2. При использовании File Explorer в устройстве:
   a. Коснитесь , Programs, File Explorer и найдите программу (коснитесь списка папок, по умолчанию отмеченного My Documents, и затем коснитесь My Device, чтобы увидеть список всех папок в устройстве).
   b. Коснитесь и удержите перо на программе, после чего коснитесь Cut во всплывающем меню. Откройте папку Start Menu, расположенную в папке Windows, коснитесь и удержите перо на пустой области окна и затем коснитесь Paste во всплывающем меню.
   c. Теперь программа отображается в меню . За дополнительной информацией об использовании File Explorer обратитесь к разделу "Поиск и организация информации" выше в данной главе.
3. При использовании ActiveSync в настольном компьютере:
   a. Используйте Explorer в ActiveSync, чтобы просмотреть файлы Вашего устройства и найти программу. Нажмите правую кнопку мыши на программе и затем щелкните на Create Shortcut.
   b. Переместите ярлык в папку Start Menu папки Windows. Теперь ярлык отображается в меню . За дополнительной информацией обратитесь к ActiveSync Help.

Удаление программы из меню Start:

1. Коснитесь и затем коснитесь Settings. В закладке System коснитесь Remove Programs.
2. Если программа отсутствует в списке установленных программ, используйте File Explorer в Вашем устройстве, чтобы найти программу, коснитесь и удержите перо на программе и затем коснитесь Delete во всплывающем меню.

Утилиты ASUS

Помимо программы Microsoft, позволяющей создавать резервные копии данных, устройство содержит также патентованные утилиты ASUS. Утилиты ASUS позволяют резервировать и восстанавливать данные, устанавливать параметры для настройки устройства и максимально использовать его возможности.

Использование ASUS Backup

Доступ к утилите ASUS Backup:

1. Коснитесь , и затем коснитесь Programs.

ПРИМЕЧАНИЕ	При выполнении резервного копирования данных необходимо вставить в гнездо SD на верхней стороне устройства плату памяти SD (Secure Digital, Защита данных). В противном случае появится сообщение "No storage devices are found!" ("Устройств хранения не обнаружено!")

2. Коснитесь ASUS Programs, и затем коснитесь ASUS Backup.

   Появится сообщение с запросом остановить другие программы перед выполнением утилиты резервного копирования.

3. Коснитесь OK и остановите работающие программы.

Останов всех работающих программ:

1. Коснитесь , и затем коснитесь **Settings.**
2. Коснитесь закладки **System** и затем значка **Memory**.
3. На экране Memory коснитесь закладки **Running Programs**.
4. Коснитесь кнопки **Stop All** и затем OK.

Резервное копирование данных

Резервное копирование всех данных в устройстве:

1. Вернитесь к экрану ASUS Programs и коснитесь значка **ASUS Backup.**
2. Коснитесь закладки **Backup** на экране ASUS Backup.
3. Коснитесь кнопки **All Data**, чтобы сделать резервную копию всех данных устройства.

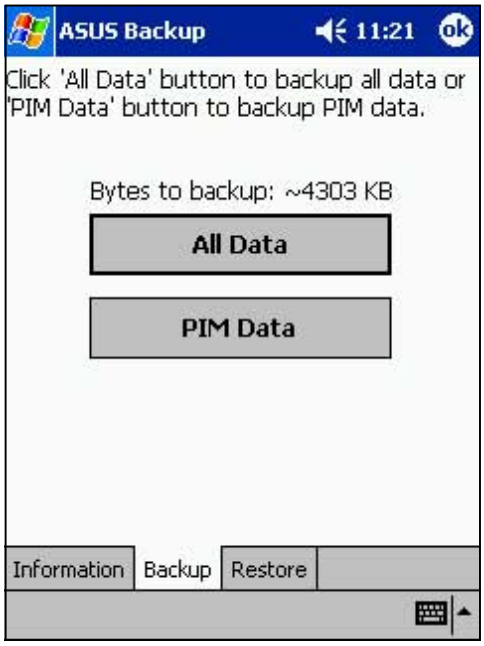

4. На экране Backup File:
   - укажите имя **резервного файла**;
   - укажите **папку**, где следует сохранить резервный файл (необязательно);
   - укажите **место**, куда Вы хотели бы поместить резервный файл (на плату SD, на плату CF).
5. Коснитесь OK, чтобы начать процесс резервного копирования.

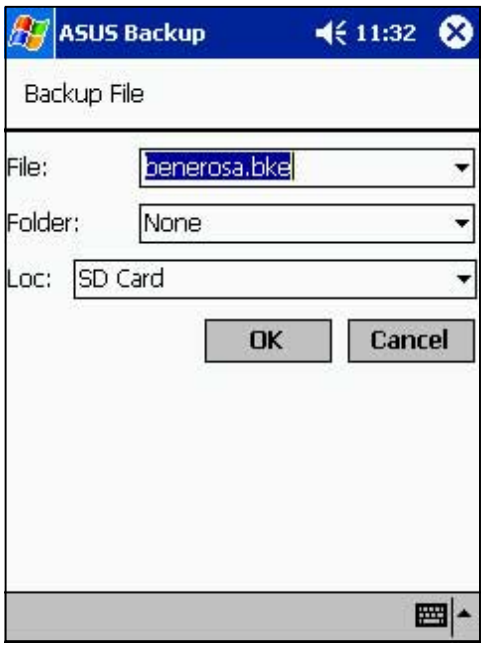

6. После завершения процесса резервного копирования на экране появляется сообщение "Complete" и общий размер зарезервированных файлов.

   Если программе не удается сделать резервную копию каких-либо элементов, она показывает эти элементы на экране.

7. Коснитесь OK.

Резервное копирование только данных PIM в устройстве:

1. На экране ASUS Backup коснитесь кнопки **PIM Data**, чтобы сделать резервную копию только данных управления персональной информацией (PIM) в устройстве.
2. При появлении подсказки выберите SD Card или CF Card (что имеется в распоряжении).

   Касание Cancel вызывает возврат к предыдущему экрану.

3. Коснитесь закладки **Backup**.
4. Введите имя для резервного файла и папку, куда хотите поместить его. Папку можно не указывать.
5. Поставьте галочки рядом с элементами, для которых хотите сделать резервную копию, или коснитесь **Select All**, чтобы выбрать все перечисленные элементы.

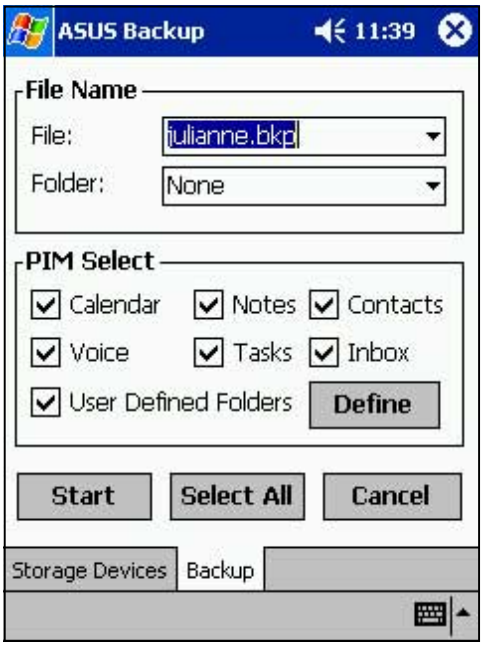

Если Вы поставили галочку рядом с **User Defined Folders**, коснитесь **Define**, чтобы указать папки, которые хотите включить в резервный файл, и затем коснитесь OK.

6. Коснитесь **Start**, чтобы начать процесс резервного копирования.

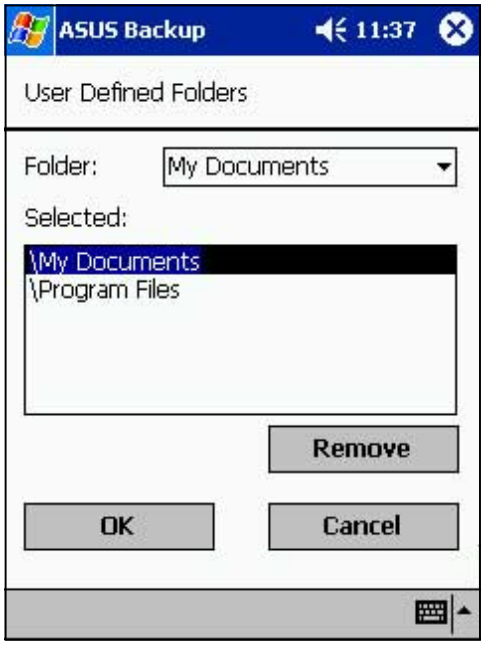

7. После завершения процесса резервного копирования на экране появляется сообщение "Complete" и список всех зарезервированных элементов.
8. Коснитесь OK.

ПРИМЕЧАНИЕ В отношении диалоговых инструкций по резервному копированию и восстановлению данных обратитесь к встроенной справочной системе устройства.

Восстановление данных

Восстановление всех данных с платы памяти:

1. Коснитесь , и затем коснитесь **Programs**.

ПРИМЕЧАНИЕ При восстановлении данных необходимо вставить в гнездо SD устройства плату памяти SD, которая содержит резервный файл. В противном случае появится сообщение "No storage devices are found!" ("Устройств хранения не обнаружено!")

2. На экране ASUS Programs коснитесь значка **ASUS Backup**.

   При появлении подсказки остановите все работающие программы. Инструкции приведены на стр. 2-16.

3. Коснитесь закладки **Restore** на экране ASUS Backup.
4. Коснитесь **All Data**.

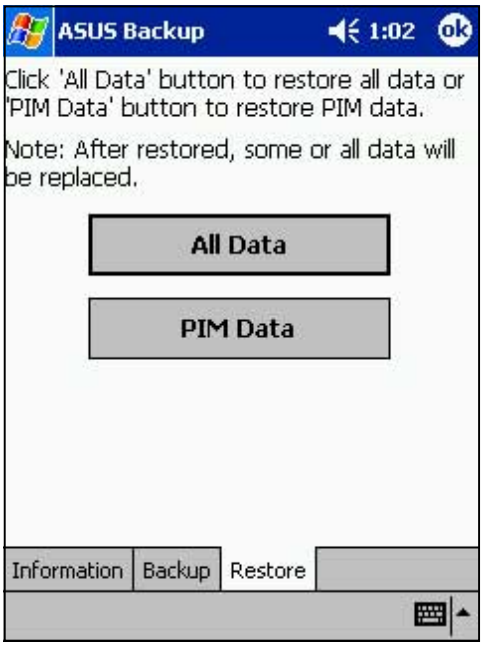

5. На экране Backup File:
   - выберите **File name** (коснитесь стрелки, чтобы раскрыть список других резервных файлов, если они имеются);
   - выберите **folder**, которая содержит резервный файл (необязательно);
   - выберите **Location**, где был сохранен резервный файл (на плате SD, на плате CF).
6. Коснитесь **OK**, чтобы начать процесс восстановления.

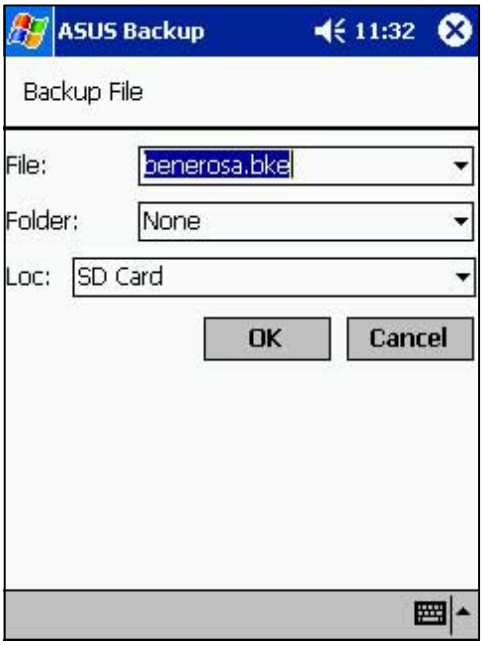

Восстановление данных PIM с платы памяти:

1. На экране ASUS Backup коснитесь **PIM Data**.
2. При появлении подсказки выберите SD Card или CF Card, где был сохранен резервный файл.

   Касание Cancel вызывает возврат к предыдущему экрану.
3. Коснитесь закладки **Restore**.

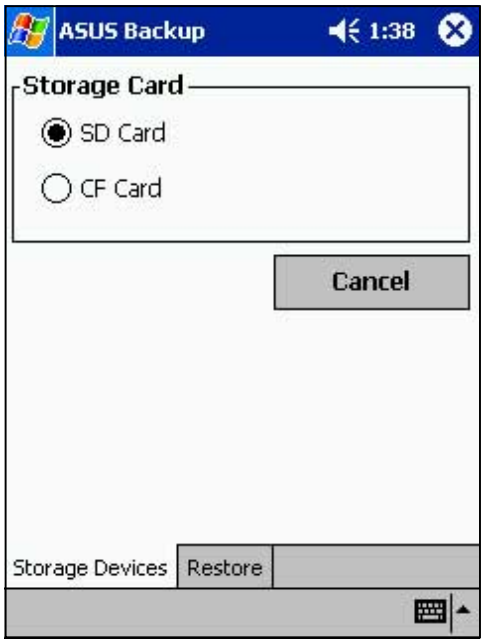

4. Выберите **File name** (коснитесь стрелки, чтобы раскрыть список других резервных файлов, если они имеются).
5. Поставьте галочки рядом с элементами, которые хотите восстановить, или коснитесь **Select All**, чтобы выбрать все перечисленные элементы.

   Если Вы поставили галочку рядом с **User Defined Folders**, коснитесь **Define**, чтобы указать папки, которые хотите восстановить, и затем коснитесь OK.
6. Коснитесь **Start**, чтобы начать процесс восстановления.
7. По окончании процесса восстановления появляется сообщение с запросом сбросить PDA. Коснитесь OK и сбросьте устройство.

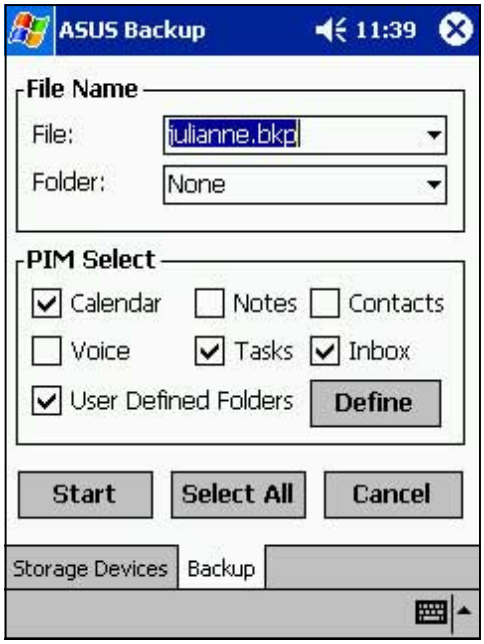

Задание установочных параметров ASUS

Доступ к установкам ASUS:

1. Коснитесь и затем коснитесь **Settings**.
2. Коснитесь закладки **System** в нижней части экрана Settings.
3. Коснитесь значка **ASUS Settings**, чтобы отобразить экран с информацией о системе. Этот экран появляется при каждом прикосновении к закладке **Info**.

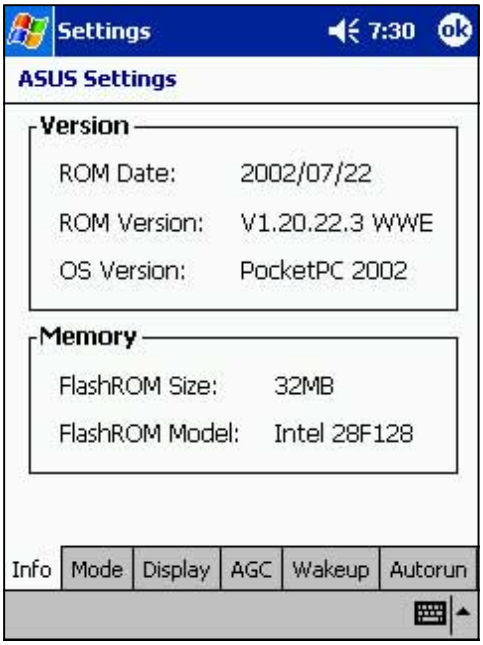

Изменение режима работы:

Коснитесь закладки **Mode**, чтобы отобразить режим работы CPU.

Turbo Mode обеспечивает лучшую производительность CPU. В этом режиме CPU работает на частоте до 400 МГц. Установите этот режим когда играете в игры или воспроизводите видео. Однако установка режима Turbo может сократить время действия аккумулятора.

Standard Mode позволяет CPU работать на частоте до 200 МГц. Установите этот режим при прослушивании звуковых файлов MP3 или для приложений, которые не требуют очень высокой частоты CPU.

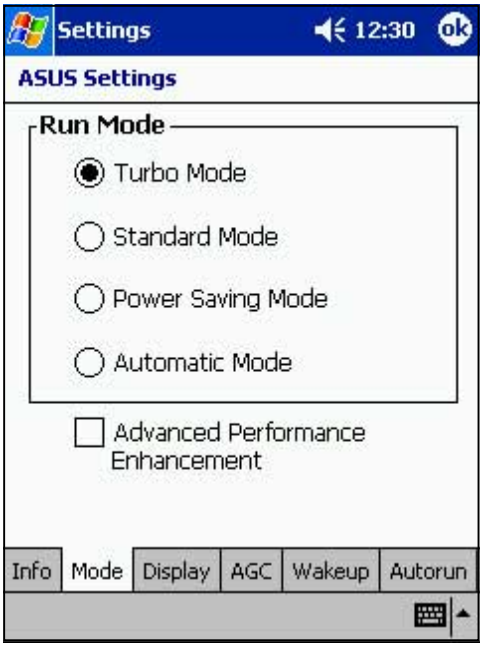

Power Saving Mode настраивает CPU на работу с фиксированной частотой 100 МГц. Установите этот режим при использовании приложений обработки текста, например, Word, Excel, и т.д. В данном режиме CPU имеет более низкую производительность, но возрастает время действия аккумулятора.

Automatic Mode позволяет CPU работать на частоте 100 МГц, 200 МГц или 400 МГц в зависимости от используемой Вами программы.

Можно также поставить галочку рядом с опцией **Advanced Performance Enhancement**, чтобы увеличить производительность системы. Эта опция допускает кэширование данных, что позволяет извлекать их быстрее. Однако она может иногда приводить к неустойчивому состоянию системы.

Изменение настроек экрана:

Коснитесь закладки **Display**, чтобы отрегулировать яркость экрана.

Можно установить степень яркости для питания от аккумулятора и для питания от внешнего источника. Использование меньшей яркости при питании от аккумулятора позволяет существенно снизить потребляемую мощность аккумулятора.

Настройки закладки Display доступны только в том случае, если Ваше устройство имеет настраиваемую подсветку.

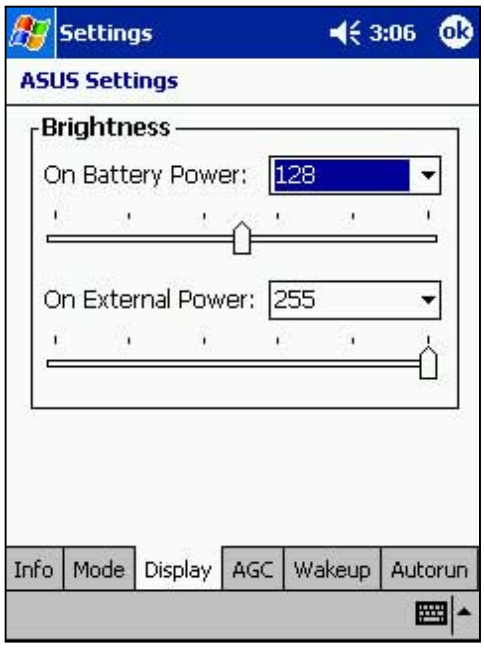

Изменение настроек микрофона:

Коснитесь закладки **AGC**, чтобы установить параметры чувствительности микрофона и автоматической регулировки усиления (AGC).

Функции AGC позволяют регулировать уровень звукозаписи и окружающего шума.

- MIC Sensitivity регулирует вход звукозаписи. Установка ползунка к знаку "+" обеспечивает более громкую запись, но уровень окружающего шума может быть также больше.
- Gain Control регулирует выход звукозаписи.

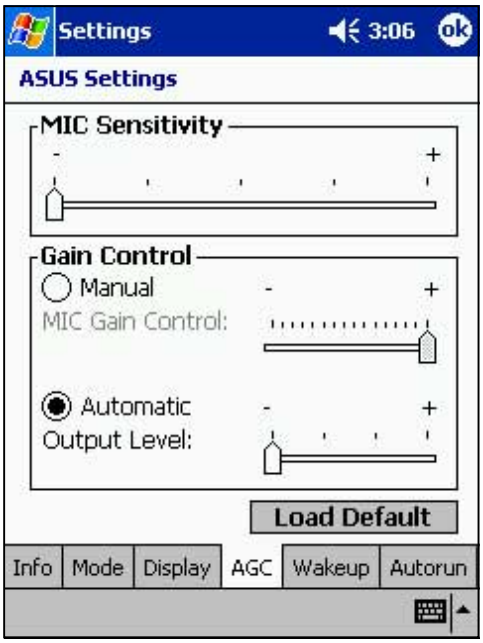

Изменение источников активизации:

Коснитесь закладки **Wakeup**, чтобы выбрать кнопки активизации.

Нажатие любой из отмеченных кнопок активизирует устройство.

При нажатии той или иной кнопки появляется программа, назначенная данной кнопке.

Чтобы выяснить назначение кнопок программам, коснитесь , **Settings** и **Buttons**. Можно назначить кнопки конкретным программам.

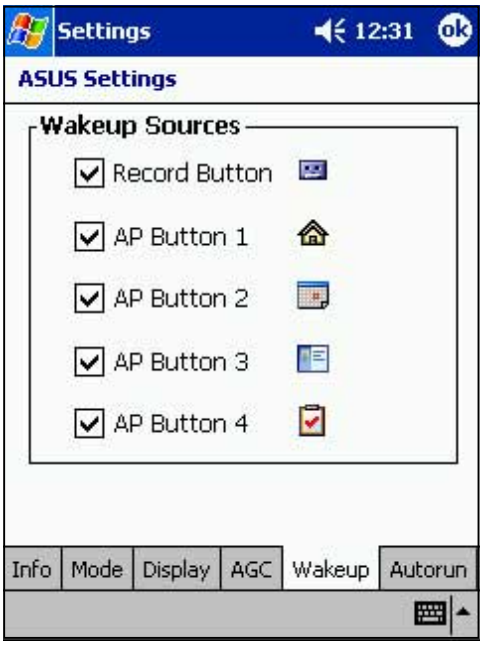

Выбор устройств автозапуска:

Коснитесь закладки **Autorun**, чтобы выбрать устройства для выполнения программы автозапуска.

Можно выбрать **SD Card**, **CF Card** или обе опции.

Глава 3

Microsoft® ActiveSync®

- **Введение 3-2**
  - Что такое ActiveSync®? 3-2
- **Установка ActiveSync® 3-3**
  - Установка ActiveSync® в компьютер 3-3
- **Синхронизация Вашего устройства 3-5**
  - Подключение Вашего устройства к компьютеру 3-5
  - Установка партнерства 3-6
  - Проверка синхронизированной информации 3-6
  - Инициация синхронизации 3-7
  - Опции синхронизации 3-8

Введение

Что такое ActiveSync®?

Microsoft® ActiveSync® - это одна из важных встроенных программ MyPal.
С помощью ActiveSync можно синхронизировать информацию в настольном компьютере с информацией в Вашем устройстве. Посредством синхронизации данные в устройстве сравниваются с данными в настольном компьютере, и оба компьютера обновляются самой последней информацией.

Например:

- Поддерживайте данные Pocket Outlook "свежими", синхронизируя устройство с данными настольного компьютера.
- Синхронизируйте файлы Microsoft Word и Microsoft Excel между устройством и настольным компьютером. Ваши файлы автоматически преобразуются в соответствующий формат.

ПРИМЕЧАНИЕ	По умолчанию ActiveSync автоматически не синхронизирует информацию никаких типов. Чтобы включить или отключить синхронизацию для информации конкретного типа, используйте опции ActiveSync.

С помощью ActiveSync можно также:

- Выполнять резервное копирование и восстановление данных Вашего устройства.
- Копировать (а не синхронизировать) файлы между устройством и настольным компьютером.
- Управлять активностью синхронизации путем выбора режима синхронизации. Например, можно осуществлять синхронизацию непрерывно, пока устройство подключено к настольному компьютеру, или только тогда, когда Вы этого хотите.
- Задавать, информацию какого типа следует синхронизировать, и управлять объемом синхронизируемых данных. Например, можно задать выполнять синхронизацию Ваших встреч только за последние две недели; при этом более старые встречи синхронизироваться не будут.

Для получения дополнительной информации об использовании ActiveSync:

1. Запустите ActiveSync на настольном компьютере.
2. В строке меню ActiveSync нажмите **Help** и активизируйте **Microsoft ActiveSync Help**.

Установка ActiveSync®

В Вашем устройстве программа ActiveSync уже установлена. Чтобы синхронизировать информацию в устройстве с компьютером, нужно установить ActiveSync в компьютере. Установите ActiveSync с компакт-диска, входящего в комплект поставки изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ	Перед установкой ActiveSync убедитесь, что в компьютере установлено программное обеспечение Microsoft® Outlook® Если Outlook отсутствует, установите Microsoft® Outlook® 2000 с прилагаемого компакт-диска. Даже если установлено программное обеспечение Outlook 98 , у Вас есть удобная возможность перейти на Outlook 2000.

Установка ActiveSync® в компьютер

Чтобы установить ActiveSync в компьютер:

1. Включите компьютер и монитор.

ПРИМЕЧАНИЕ	Не подключайте устройство к компьютеру, пока не закончите установку ActiveSync.

2. Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод для компакт-дисков компьютера. Компакт-диск автоматически активизируется, и отображается начальный экран, а затем - главное меню, из которого можно начать установку.

3. Нажмите **Start Here** в главном меню.

4. Перед установкой ActiveSync 3.5 прочтите **Overview**, чтобы убедиться в правильности выполнения последовательности установки.

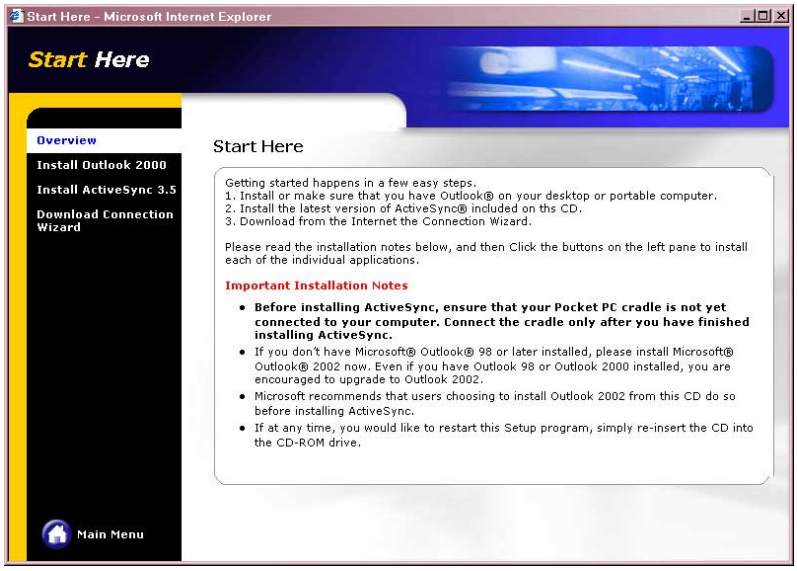

Если Outlook не установлен, установите его сейчас. Нажмите **Install Outlook 2000** и действуйте согласно инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

5. Нажмите **Download Connection Wizard** и прочтите обзор, чтобы выяснить, нужен ли Вам мастер. Действуйте согласно инструкциям на экране, чтобы установить мастер в компьютер. После выполнения вернитесь в главное меню.
6. Нажмите **Install ActiveSync 3.5**.
7. На экране Install ActiveSync 3.5 нажмите **Install**.
8. В окне File Download выберите **Run this program from its current location** и нажмите OK.
9. Действуйте согласно инструкциям на экране, чтобы завершить установку.
10. При получении запроса перезапустите Windows, после чего перейдите к следующему разделу, чтобы подключить устройство к компьютеру и начать синхронизацию.

Синхронизация Вашего устройства

Подключение Вашего устройства к компьютеру

Чтобы подключить устройство к компьютеру:

1. Разместите устройство на держателе.
2. Подключите адаптер питания для включения в сеть переменного тока к разъему питания на держателе.
3. Подключите мини-кабель синхронизации USB к мини-разъему USB на держателе, а другой конец - к порту USB компьютера.

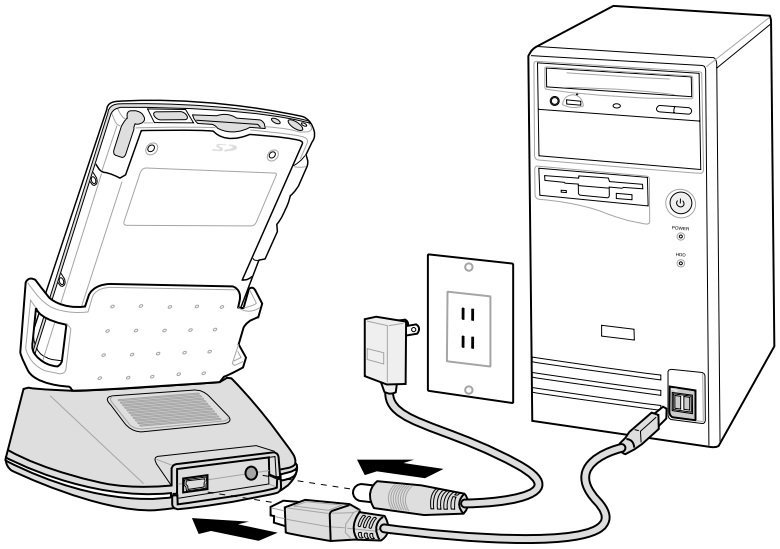

Чтобы подключить устройство к компьютеру без держателя:

1. Подключите кабель синхронизации USB с 40-контактным разъемом к 40-контактному разъему кабеля синхронизации на нижней стороне устройства.
2. Подключите другой конец кабеля к порту USB компьютера.

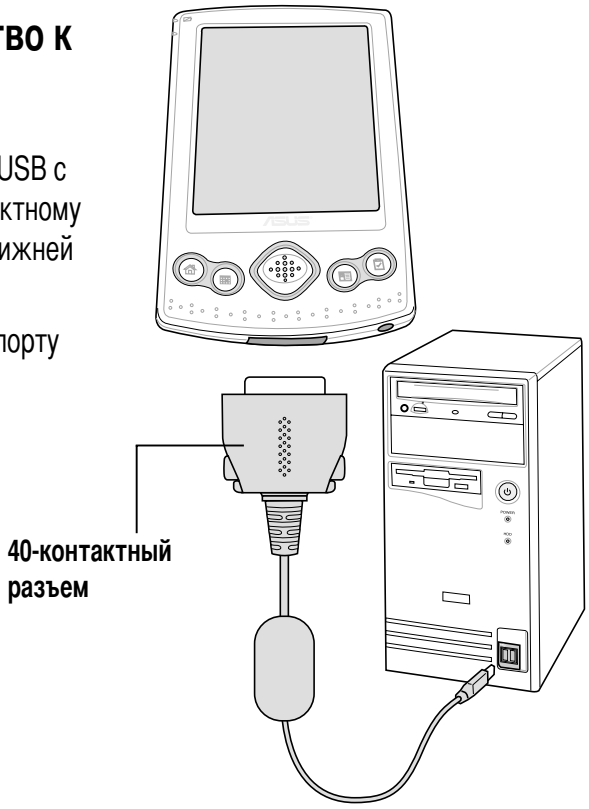

Установка партнерства

Сразу после завершения инсталляции автоматически запустится мастер **New Partnership**, чтобы помочь установить партнерство и задать установочные параметры синхронизации. Здесь можно точно определить, информацию какого типа Вы хотели бы синхронизировать с компьютером. Первый процесс синхронизации начинается по окончании использования мастера.

***Партнерство** - это файл, который позволяет синхронизировать устройство с настольным компьютером. Этот файл хранится в настольном компьютере. Дополнительный файл, позволяющий настольному компьютеру распознать устройство, хранится в устройстве.*

Проверка синхронизированной информации

После выполнения первой синхронизации посмотрите на Calendar, Contacts и Tasks на Вашем устройстве. Вы заметите, что календарная информация Microsoft Outlook компьютера была скопирована в устройство, а информация устройства - в компьютер.

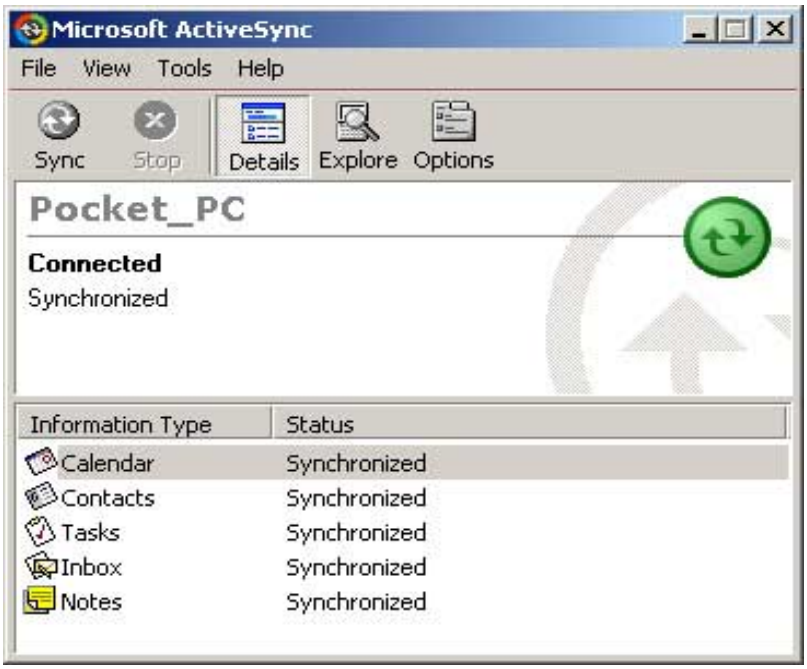

ПРИМЕЧАНИЕ	Откройте Microsoft Outlook на настольном компьютере, чтобы увидеть скопированную с устройства информацию.

Инициация синхронизации

После установки ActiveSync и завершения первого процесса синхронизации можно инициировать синхронизацию с устройства в любое время.

Чтобы инициировать синхронизацию вручную:

1. Коснитесь , и затем коснитесь **ActiveSync**, чтобы появился экран ActiveSync.

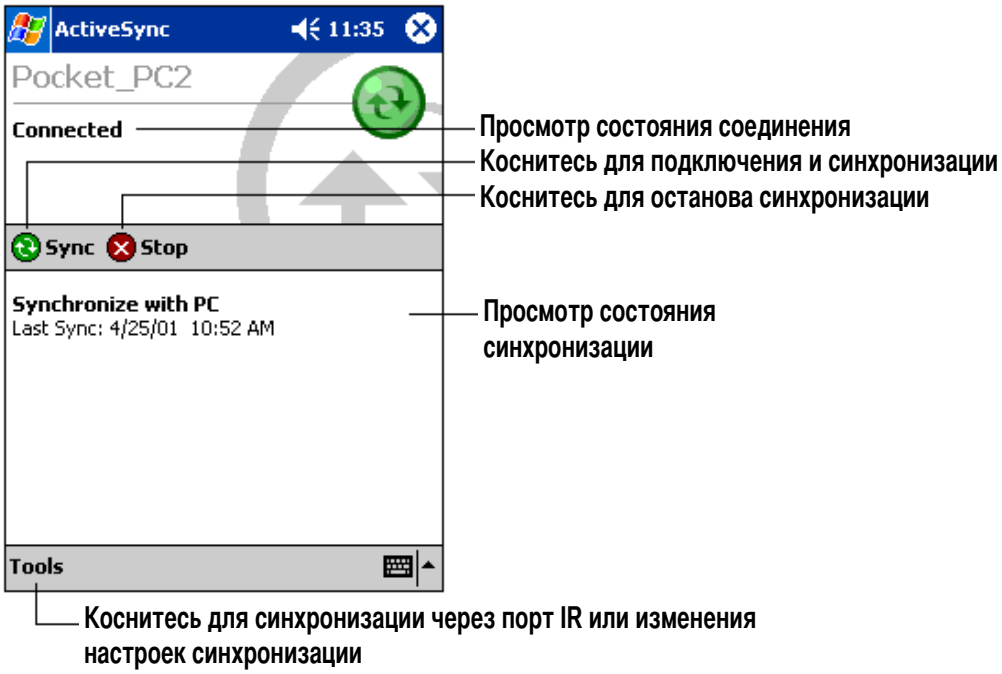

2. Чтобы начать синхронизацию, установите соединение между устройством и компьютером, после чего коснитесь **Sync**.

   Для завершения синхронизации коснитесь **Stop**.

Для получения дополнительной информации о синхронизации:

Коснитесь при отображенном экране ActiveSync и затем коснитесь **Help**.

Опции синхронизации

Программа Microsoft ActiveSync позволяет задавать установки синхронизации в любое время. Можно выбрать элементы для синхронизации, установить режим синхронизации и задать правила синхронизации.

Чтобы отобразить опции синхронизации:

- В окне ActiveSync на настольном компьютере нажмите на значке **Options** или
- В строке меню нажмите на **Tools** и затем на **Options**.

Чтобы выбрать элементы для синхронизации:

1. Поставьте галочку рядом с элементом, который хотите синхронизировать.
2. Выделите отмеченный элемент и нажмите кнопку Settings, чтобы задать опции синхронизации для этого элемента.Например, выделите Calendar и нажмите Settings, чтобы открыть окно Calendar Synchronization Settings. Задайте доступные параметры и нажмите OK.
3. Сделайте то же самое для других отмеченных элементов. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Для неотмеченных элементов задать опции нельзя.
4. После выполнения нажмите OK.

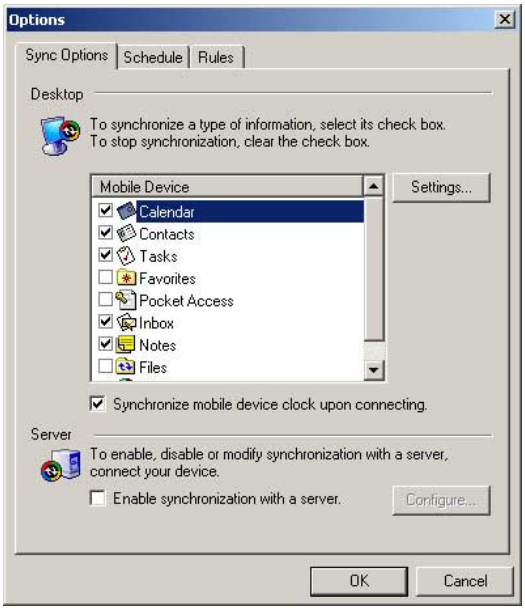

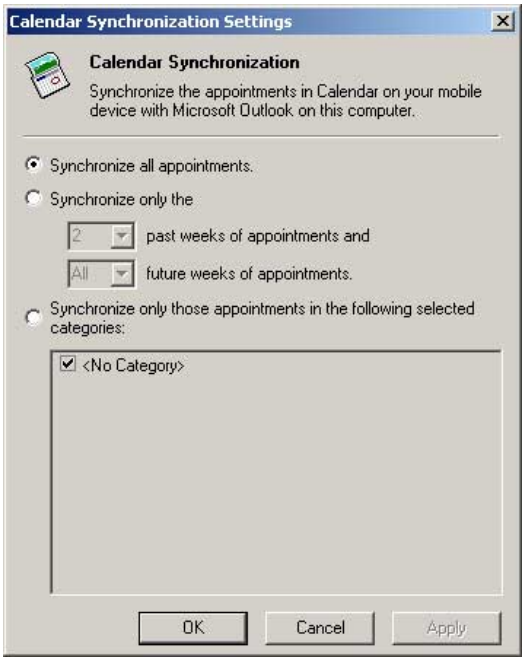

Чтобы установить режим синхронизации:

1. Нажмите на закладке Schedule.
2. Выберите нужный режим синхронизации.
3. Нажмите OK.

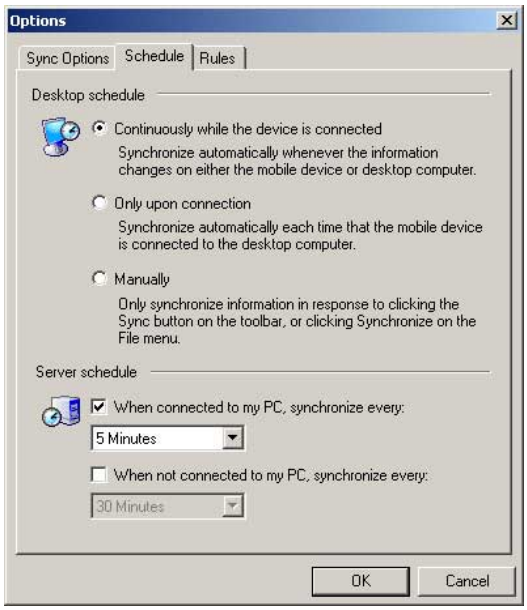

Чтобы задать правила синхронизации:

1. Нажмите на закладке **Rules**.
2. Выберите нужные установки из доступных опций.
3. Нажмите OK.

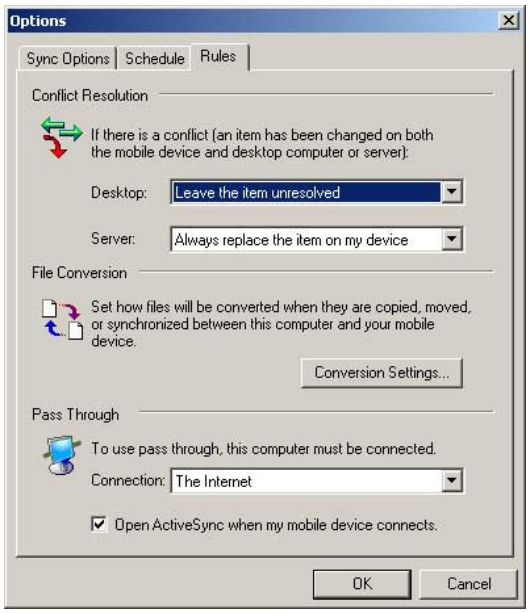

Глава 4

Microsoft® Pocket Outlook

- **Введение 4-2**
- **Calendar (Календарь) 4-2**
  - Назначение встреч 4-3
  - Использование экрана сводной информации 4-4
  - Создание приглашений на собрания 4-4
- **Contacts (Контакты) 4-5**
  - Создание контактов 4-6
  - Поиск контакта 4-7
  - Использование экрана сводной информации 4-7
- **Tasks (Задачи) 4-8**
  - Создание задач 4-8
  - Использование экрана сводной информации 4-9
- **Notes (Заметки) 4-10**
  - Создание заметок 4-11
- **Inbox (Входной почтовый ящик) 4-12**
  - Синхронизация сообщений электронной почты 4-12
  - Подключение непосредственно к серверу электронной почты 4-13
  - Использование списка сообщений 4-14
  - Создание сообщений 4-16
  - Управление сообщениями и папками электронной почты 4-17

Введение

Microsoft® Pocket Outlook содержит программы Calendar, Contacts, Tasks, Inbox и Notes. Эти программы можно использовать отдельно или вместе. Например, адрес электронной почты, хранящийся в программе Contacts, может использоваться для адресации сообщений электронной почты в Inbox.

С помощью ActiveSync® можно синхронизировать информацию Microsoft Outlook или Microsoft Exchange в настольном компьютере с Вашим устройством. Можно также синхронизировать эту информацию непосредственно с сервером Microsoft Exchange. При каждом выполнении синхронизации ActiveSync сравнивает изменения, сделанные в устройстве и настольном компьютере или сервере, и обновляет оба компьютера самой последней информацией. Для получения дополнительной информации об использовании ActiveSync обратитесь к ActiveSync Help на настольном компьютере.

Переключиться на любую из программ Pocket Outlook можно коснувшись .

Calendar: планирование встреч и собраний

Используйте Calendar для планирования встреч, включая собрания и другие события. Вы можете назначать свои встречи в одном из нескольких представлений [Agenda (Повестка встречи), Day (День), Week (Неделя), Month (Месяц), Year (Год)] и легко переключать представления с помощью меню View.

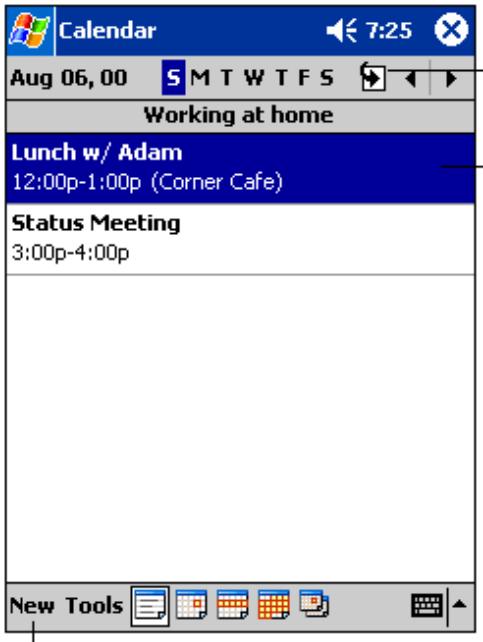

ПРИМЕЧАНИЕ Можно настроить экран Calendar, например, изменив первый день недели, коснувшись **Options** в меню **Tools**.

Назначение встреч

Чтобы назначить встречу:

1. Если Вы находитесь в представлении Day или Week, коснитесь нужной даты для встречи.
2. Коснитесь **New**.

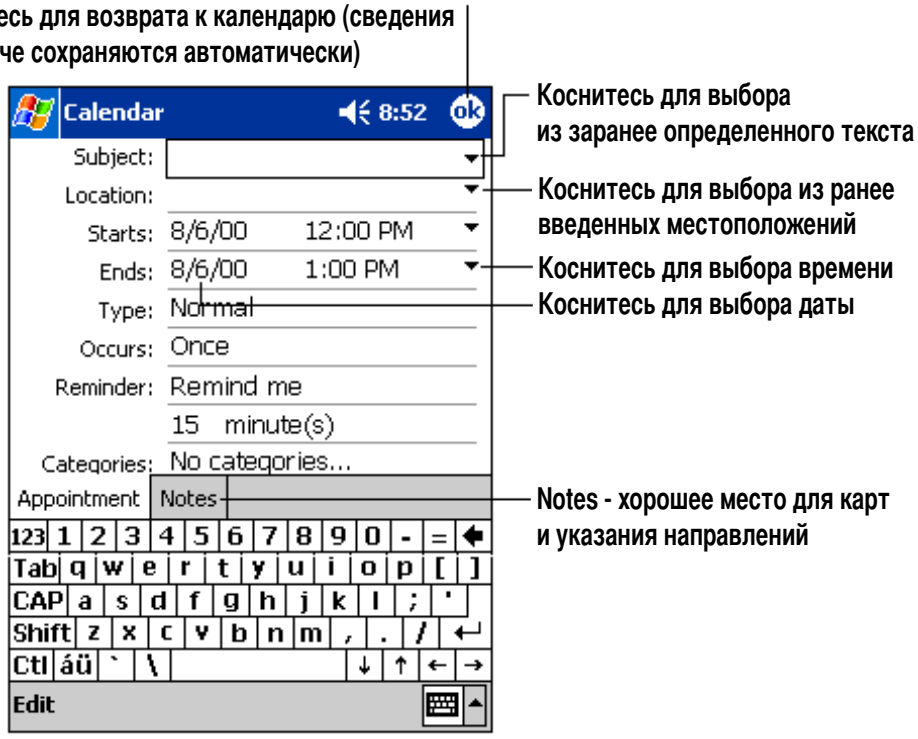

3. Используя панель ввода, введите описание и местоположение. Сначала касанием выберите поле.
4. При необходимости коснитесь даты и времени, чтобы изменить их.
5. Введите другую нужную информацию. Чтобы увидеть все доступные поля, потребуется скрыть панель ввода.
6. Для добавления заметок коснитесь закладки **Notes**. Можете ввести текст, сделать рисунок или записать сообщение. Для получения дополнительной информации о создании заметок обратитесь к разделу "Notes: фиксация мыслей и идей" ниже в данной главе.
7. Коснитесь OK, чтобы вернуться в Calendar.

ПРИМЕЧАНИЕ Если при назначении встречи Вы выбрали **Remind me**, Ваше устройство будет напоминать Вам в соответствии с опциями, установленными в , **Settings**, закладке **Personal**, **Sounds and Notifications**.

Использование экрана сводной информации

При касании встречи в программе Calendar отображается экран сводной информации. Чтобы изменить данные встречи, коснитесь **Edit**.

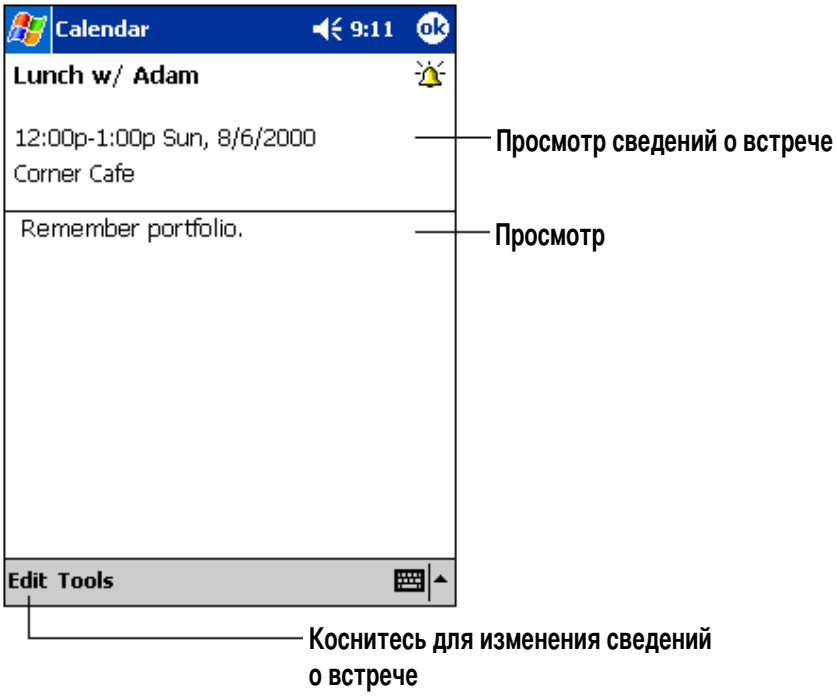

Создание приглашений на собрания

Программу Calendar можно использовать для назначения собраний с пользователями Outlook и Pocket Outlook. Приглашение на собрание будет создаваться автоматически и посылаться либо при синхронизации Inbox, либо при подключении к серверу электронной почты.

Чтобы создать приглашение на собрание:

1. Коснитесь Tools и затем Options, чтобы указать, как Вы хотите посылать приглашения на собрания.
2. Если Вы посылаете и принимаете сообщения электронной почты с помощью ActiveSync, выберите **ActiveSync**.

Чтобы запланировать собрание:

1. Назначьте встречу.
2. В сведениях о встрече скройте панель ввода и затем коснитесь Attendees.
3. Из списка адресов электронной почты, введенных в программе Contacts, выберите участников собрания.

   Извещение о собрании создается автоматически и помещается в папку Outbox. Для получения дополнительной информации в отношении передачи и приема приглашений на собрания обратитесь к Calendar Help и Inbox Help в устройстве.

Contacts: хранение данных о друзьях и коллегах

Программа Contacts поддерживает список Ваших друзей и коллег, чтобы Вы могли легко найти нужную информацию независимо от того, где находитесь - дома или в дороге. С помощью инфракрасного порта (IR) устройства можно быстро обеспечить совместное использование контактной информации с другими пользователями устройства.

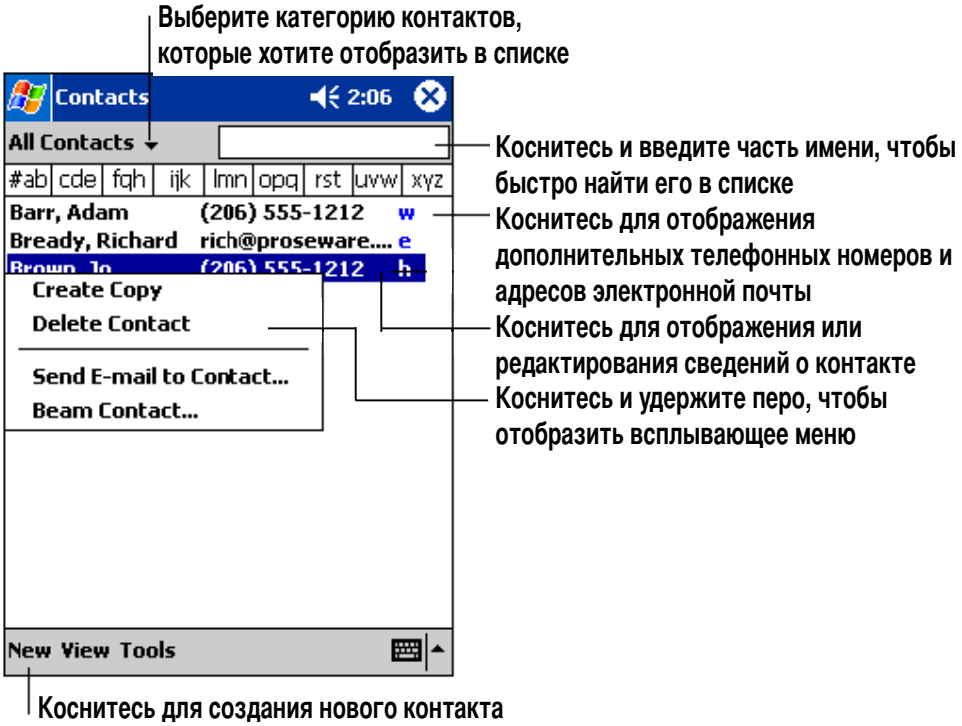
Выберите категорию контактов, которые хотите отобразить в списке
Contacts
2:06
All Contacts
#ab cde fgh ijk lmn opq rst uvw xyz
Barr, Adam (206) 555-1212 w
Bready, Richard rich@proseware.... e
Create Copy
Delete Contact
Send E-mail to Contact...
Beam Contact...
New View Tools
Коснитесь и введите часть имени, чтобы быстро найти его в списке
Коснитесь для отображения дополнительных телефонных номеров и адресов электронной почты
Коснитесь для отображения или редактирования сведений о контакте
Коснитесь и удержите перо, чтобы отобразить всплывающее меню
Коснитесь для создания нового контакта

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы изменить способ, с помощью которого информация отображается в списке, коснитесь **Tools** и затем **Options**.

Создание контактов

Чтобы создать контакт:

1. Коснитесь и затем коснитесь **Contacts**.
2. Коснитесь **New**, чтобы отобразить пустую форму контакта.

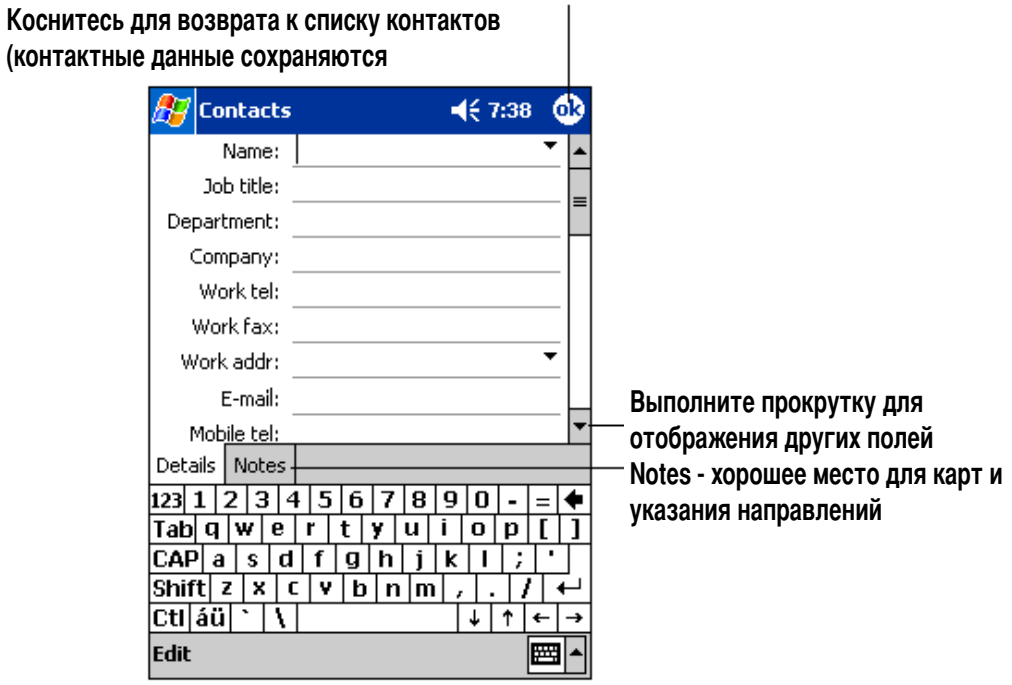

3. Используя панель ввода, введите имя и другую контактную информацию. Чтобы увидеть все доступные поля, потребуется выполнить прокручивание вниз.
4. Чтобы назначить категорию контакта, выполните прокручивание и коснитесь Categories, после чего выберите категорию из списка. В списке контактов можно отобразить контакты по категории.
5. Для добавления заметок коснитесь закладки Notes. Можете ввести текст, сделать рисунок или записать сообщение. Для получения дополнительной информации о создании заметок обратитесь к разделу "Notes: фиксация мыслей и идей" ниже в данной главе.
6. Коснитесь OK, чтобы вернуться к списку контактов.

Поиск контакта

Найти контакт можно одним из четырех перечисленных ниже способов.

- В списке контактов введите имя контакта в поле под навигационной панелью. Чтобы снова отобразить все контакты, удалите текст в поле или коснитесь кнопки справа от поля.
- В списке контактов коснитесь списка категорий (по умолчанию отмеченного **All Contacts**) и выберите тип контакта, который хотите отобразить. Чтобы снова отобразить все контакты, выберите **All Contacts**. Для просмотра контакта, которому не назначено никакой категории, выберите **None**.
- Чтобы просмотреть названия компаний, к которым относятся Ваши контакты, в списке контактов коснитесь View > By Company. Справа от названия компании появится число связанных с ней контактов.
- Коснитесь , **Find**, введите имя контакта, выберите **Contacts** для типа и коснитесь Go.

Использование экрана сводной информации

При касании контакта в списке контактов отображается экран сводной информации. Для изменения контактной информации коснитесь Edit.

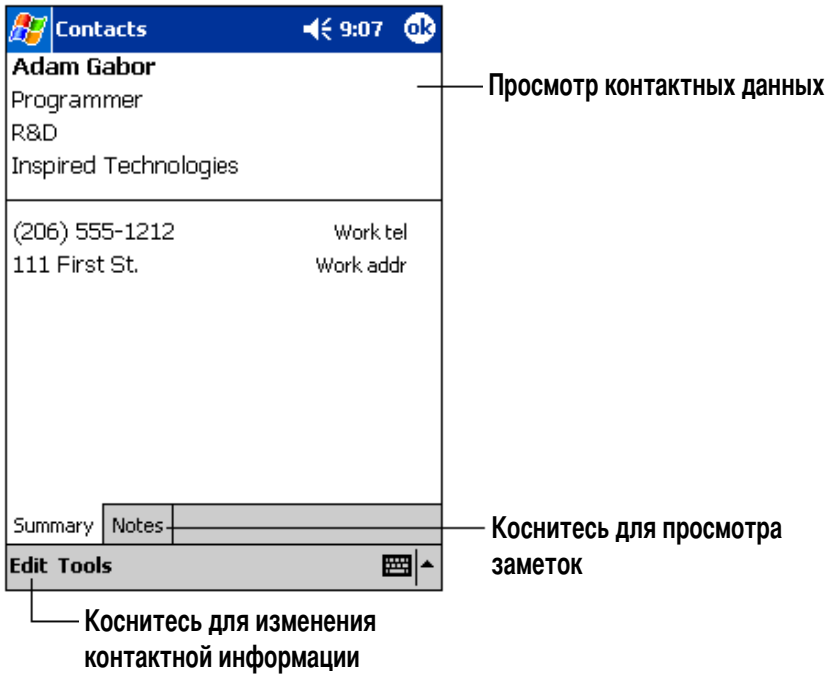

Tasks: ведение списка подлежащих выполнению дел

Используйте Tasks, чтобы следить за тем, что Вы должны сделать.

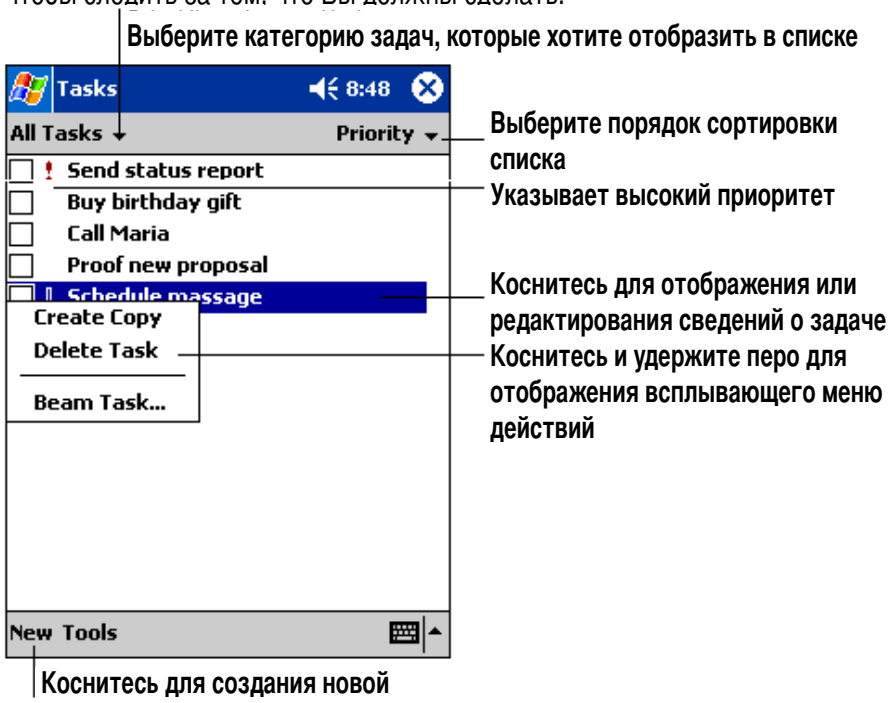

Создание задач

Чтобы создать задачу:

1. Коснитесь и затем коснитесь **Tasks**.
2. Коснитесь **New**, чтобы отобразить пустую форму задачи.

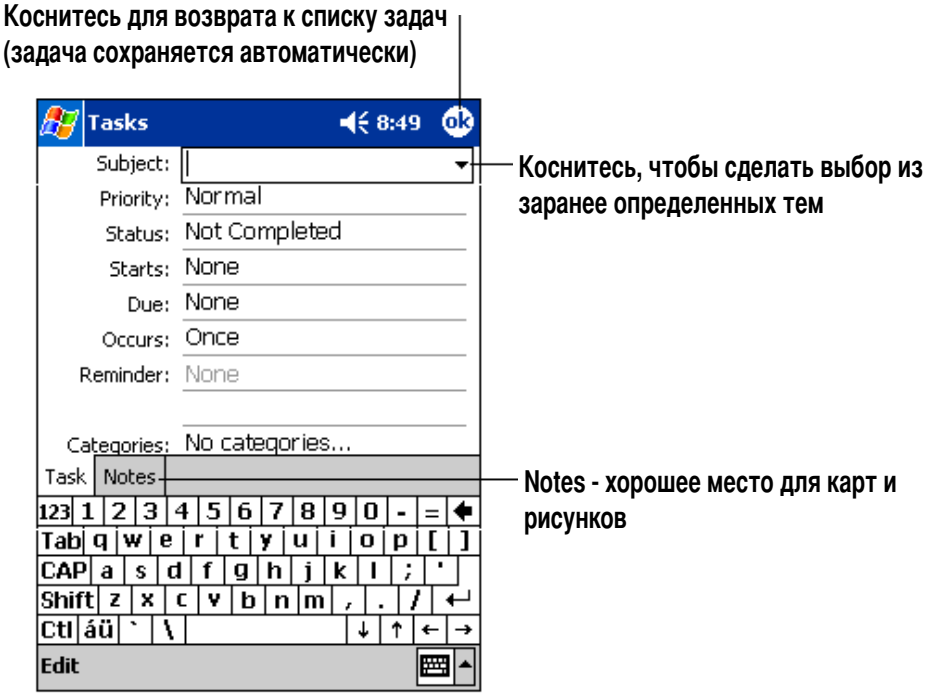

3. Используя панель ввода, введите описание.
4. Можете ввести дату начала и дату окончания или другую информацию, коснувшись сначала поля. Если панель ввода открыта, то, чтобы увидеть все доступные поля, потребуется скрыть ее.
5. Чтобы назначить задаче категорию, коснитесь **Categories** и выберите категорию из списка. В списке задач можно отобразить задачи по категории.
6. Для добавления заметок коснитесь закладки **Notes**. Можете ввести текст, сделать рисунок или записать сообщение. Для получения дополнительной информации о создании заметок обратитесь к разделу "Notes: фиксация мыслей и идей" ниже в данной главе.
7. Коснитесь **OK**, чтобы вернуться к списку задач.

ПРИМЕЧАНИЕ	Чтобы быстро создать задачу с единственной темой, коснитесь Entry Bar в меню Tools. Коснитесь **Tap here to add a new task** и введите информацию о задаче.

Использование экрана сводной информации

При касании задачи в списке задач отображается экран сводной информации. Чтобы изменить задачу, коснитесь **Edit**.

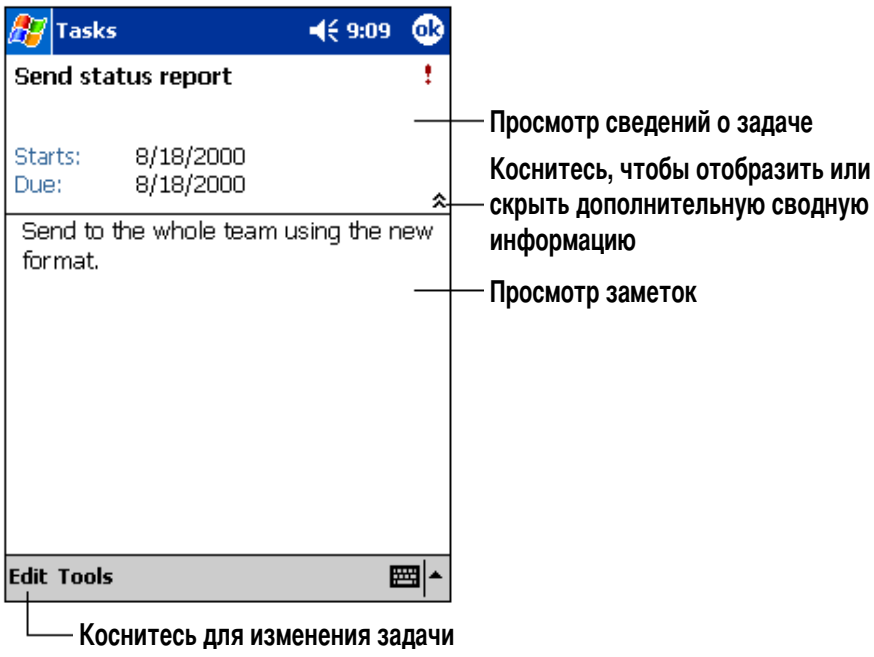

Notes: фиксация мыслей и идей

С помощью программы Notes можно быстро фиксировать мысли, напоминания, идеи и телефонные номера. Можно создать написанную заметку или запись сообщения. Можно также включить запись сообщения в заметку. Если при создании записи открыта какая-либо заметка, запись будет включена в эту заметку в виде значка. Если заметка не отображается, запись будет создана в автономном виде.

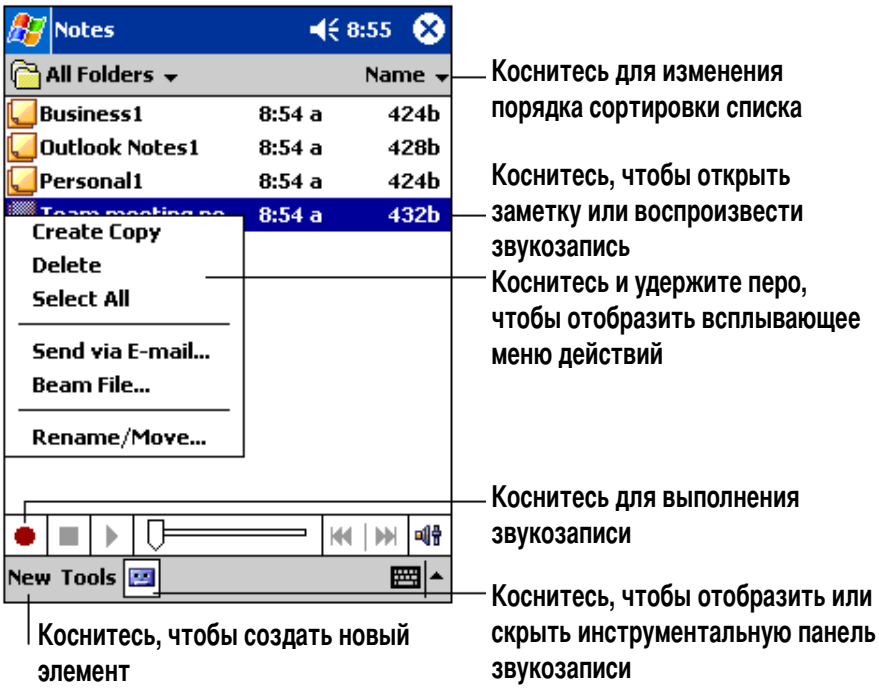

Создание заметок

Чтобы создать заметку:

1. Коснитесь и затем коснитесь **Notes**.
2. Коснитесь **New**, чтобы отобразить пустую заметку.
3. Создайте заметку, написав, нарисовав, введя что-либо или записав сообщение. Для получения дополнительной информации об использовании панели ввода, записи и рисовании на экране, а также создании записей сообщений обратитесь к главе 2.

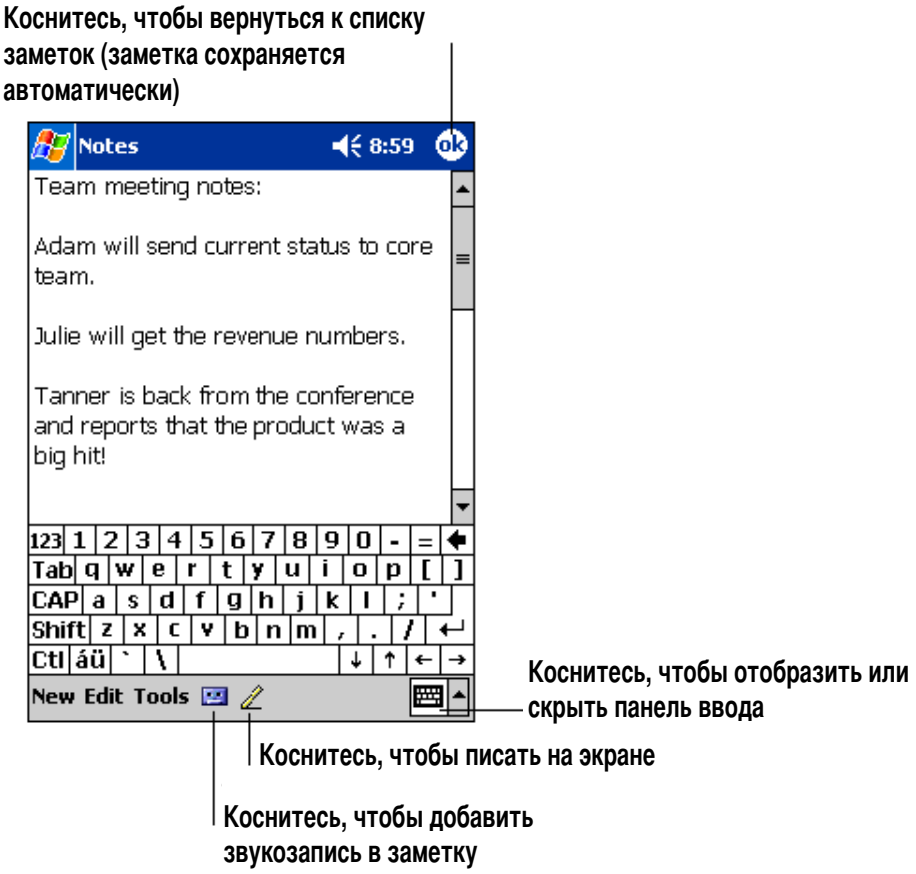
Коснитесь, чтобы вернуться к списку заметок (заметка сохраняется автоматически)
Notes
8:59
ok
Team meeting notes:
Adam will send current status to core team.
Julie will get the revenue numbers.
Tanner is back from the conference and reports that the product was a big hit!
New Edit Tools
Коснитесь, чтобы отобразить или скрыть панель ввода
Коснитесь, чтобы писать на экране
Коснитесь, чтобы добавить звукозапись в заметку

Inbox: передача и прием сообщений электронной почты

Используйте Inbox для передачи и приема сообщений электронной почты одним из следующих способов:

- синхронизируйте сообщения электронной почты с Microsoft Exchange или Microsoft Outlook на настольном компьютере;
- посылайте и получайте сообщения электронной почты путем подключения непосредственно к серверу электронной почты через поставщика услуг Интернета (ISP) или сеть.

Синхронизация сообщений электронной почты

Сообщения электронной почты могут синхронизироваться как составная часть общего процесса синхронизации. Вам потребуется включить синхронизацию Inbox в ActiveSync. Для получения дополнительной информации о включении синхронизации Inbox обратитесь к ActiveSync Help на настольном компьютере.

Во время синхронизации:

- Сообщения копируются из почтовых папок Exchange или Oultook настольного компьютера в папку ActiveSync в Inbox устройства. По умолчанию будут приниматься сообщения только за последние три дня, первые 100 строк каждого сообщения и вложения размером менее 100 Кбайт.
- Сообщения электронной почты в папке Outbox устройства передаются в Exchange или Outlook и затем посылаются из этих программ.
- Чтобы передать сообщения электронной почты, находящиеся в подпапке, их необходимо выбрать в ActiveSync на настольном компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ	Сообщения электронной почты можно также синхронизировать с настольным компьютером с удаленного объекта. За дополнительной информацией обратитесь к главе 7.

Подключение непосредственно к серверу электронной почты

Помимо синхронизации сообщений электронной почты с настольным компьютером можно посылать и получать сообщения путем подключения к серверу электронной почты с помощью модема или сетевой платы, подключенной к устройству. Необходимо установить удаленное соединение с сетью или ISP и соединение с сервером электронной почты. За дополнительной информацией обратитесь к главе 7.

При подключении к серверу электронной почты новые сообщения загружаются в папку Inbox устройства, сообщения из папок Outbox устройства посылаются, и сообщения, удаленные на сервере электронной почты, удаляются из папки Inbox устройства.

Сообщения, получаемые непосредственно от сервера электронной почты, связываются с этим сервером, а не с настольным компьютером. При удалении сообщения в устройстве оно также удаляется с сервера электронной почты при следующем подключении к нему на основе настроек, выбранных в ActiveSync.

Можно работать как в режиме подключения, так и автономно. При работе в режиме подключения Вы читаете сообщения и отвечаете на них, будучи подключенными к серверу электронной почты. Сообщения посылаются, как только Вы касаетесь **Send**, что экономит пространство в устройстве.

Если Вы уже загрузили с сервера электронной почты заголовки сообщений или неполные сообщения, то можете отключиться от сервера и, работая в автономном режиме, решить, какие сообщения нужно загрузить полностью. При следующем подключении Inbox полностью загрузит с сервера сообщения, отмеченные для получения, и отправит созданные Вами сообщения.

Использование списка сообщений

Принимаемые сообщения отображаются в списке сообщений.
По умолчанию сообщения, принятые последними, в списке отображаются первыми.

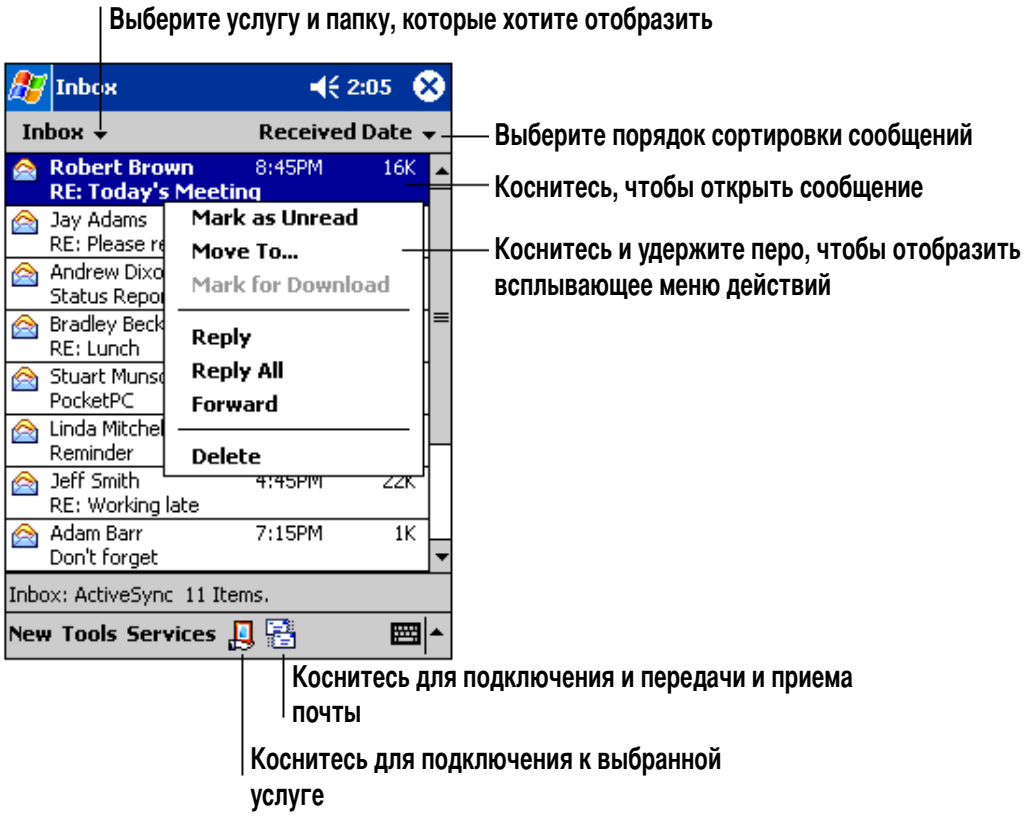

При получении сообщения коснитесь его, чтобы открыть. Непрочитанные сообщения выделяются жирным шрифтом.

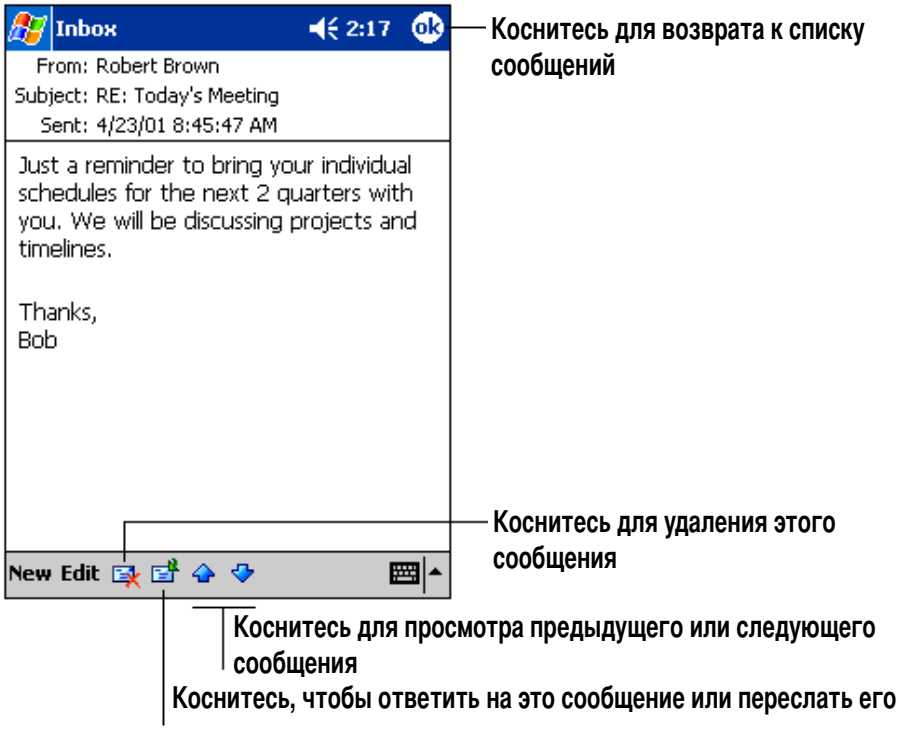
Inbox
2:17
ok
Коснитесь для возврата к списку сообщений
From: Robert Brown
Subject: RE: Today's Meeting
Sent: 4/23/01 8:45:47 AM
Just a reminder to bring your individual schedules for the next 2 quarters with you. We will be discussing projects and timelines.
Thanks,
Bob
New Edit
Коснитесь для удаления этого сообщения
Коснитесь для просмотра предыдущего или следующего сообщения
Коснитесь, чтобы ответить на это сообщение или переслать его

По умолчанию при подключении к серверу электронной почты или синхронизации с настольным компьютером Вы получите сообщения только за последние пять дней, первые 100 строк каждого нового сообщения и вложения размером менее 100 Кбайт. Оригинальные сообщения остаются на сервере электронной почты или настольном компьютере.

Вы можете отметить сообщения, которые хотите получить полностью во время следующей синхронизации или следующего соединения с сервером электронной почты. В списке сообщений коснитесь и удержите перо на сообщении, которое хотите получить. Во всплывающем меню коснитесь **Mark for Download**. Значки в списке сообщений Inbox указывают состояние сообщений.

Параметры загрузки задаются при настройке услуги и выборе опций синхронизации. Их можно изменить в любое время.

- Опции, относящиеся к синхронизации Inbox, изменяются с помощью опций ActiveSync. Для получения дополнительной информации обратитесь к ActiveSync Help на настольном компьютере.
- Опции, связанные с непосредственными соединениями с сервером электронной почты, изменяются в программе Inbox на Вашем устройстве. Коснитесь **Tools** и затем **Options**. В закладке Service коснитесь услуги, которую хотите изменить. Для удаления услуги коснитесь и удержите перо на ней и выберите **Delete**.

Создание сообщений

Чтобы создать сообщение:

1. Коснитесь **New**.
2. В поле To введите адрес электронной почты или SMS одного или нескольких получателей с разделением их точкой с запятой или выберите имя из списка контактов, коснувшись кнопки **Address Book**. Все адреса электронной почты, введенные в поля электронной почты в Contacts, появляются в Address Book.

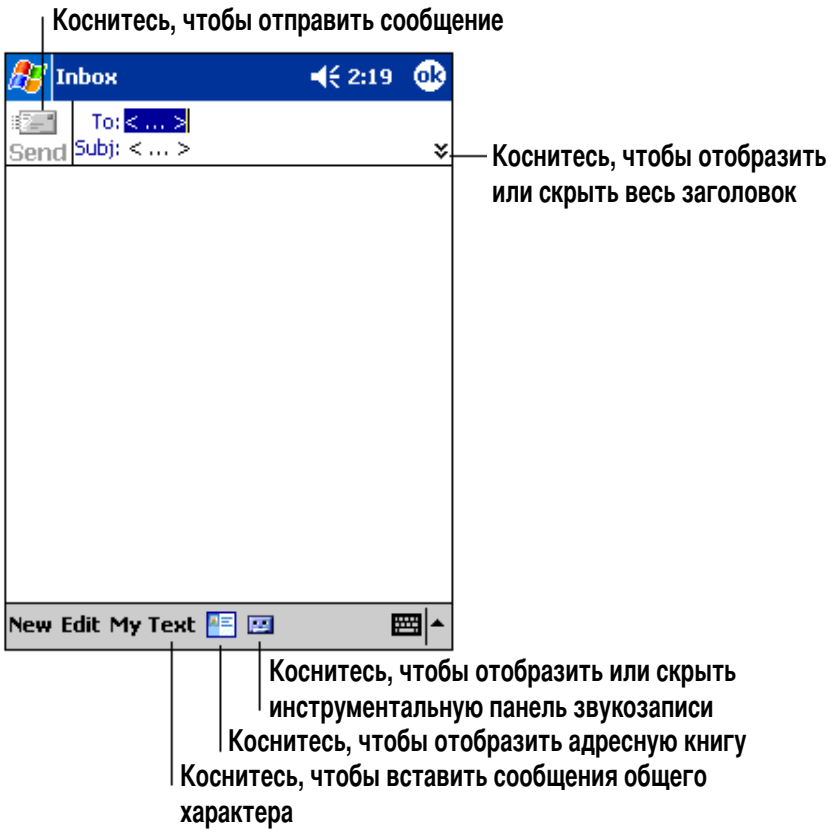

3. Создайте сообщение. Чтобы ввести заранее подготовленное или часто используемое сообщение, коснитесь **My Text** и выберите сообщение.
4. Когда закончите создание сообщения, коснитесь **Send**. В случае работы в автономном режиме сообщение помещается в папку Outbox и будет послано при следующем подключении.

Управление сообщениями и папками электронной почты

Поведение создаваемых папок зависит от того, что Вы используете - ActiveSync, SMS, POP3 или IMAP4.

- При использовании ActiveSync сообщения электронной почты в папке Inbox программы Outlook будут автоматически синхронизироваться с Вашим устройством. Можно задать синхронизацию дополнительных папок, назначив их для ActiveSync. Создаваемые папки и перемещаемые сообщения будут тогда зеркально отображаться на сервере. Например, в случае перемещения двух сообщений из папки Inbox в папку, названную Family, которая назначена для синхронизации, сервер создает копию папки Family и копирует упомянутые сообщения в эту папку. Вы можете затем прочитать эти сообщения, находясь вдали от настольного компьютера.
- При использовании SMS сообщения сохраняются в папке Inbox.
- При использовании POP3 и перемещении сообщений электронной почты в созданную папку связь между сообщениями в устройстве и их копиями на почтовом сервере разрывается. При следующем подключении почтовый сервер увидит, что сообщения от Inbox устройства отсутствуют и удалит их из сервера. Это исключает появление дублированных копий сообщения, но также означает, что Вы больше не будете иметь доступа к сообщениям, перемещенным в папки, созданные откуда угодно, кроме устройства.
- При использовании IMAP4 создаваемые папки и перемещаемые сообщения электронной почты зеркально отображаются на сервере. Следовательно, сообщения доступны в любое время, когда Вы подключаетесь к почтовому серверу, причем независимо откуда - с устройства или с настольного компьютера. Эта синхронизация папок происходит всякий раз, когда Вы подключаетесь к почтовому серверу, создаете новые папки или переименовываете/удаляете папки, будучи подключенными к серверу.

Глава 5

Сопутствующие программы

- **Pocket Word 5-2**
  - Создание документов Pocket Word 5-3
  - СохранениедокументовPocket Word 5-3
  - Режимы ввода информации 5-5
- **Pocket Excel 5-8**
  - Создание документов Pocket Excel 5-9
  - Сохранение документов Pocket Excel 5-9
  - Защита документа Excel 5-11
  - Советы по работе вPocket Excel 5-12
- **MSN Messenger 5-13**
  - Установка 5-13
  - Работа с контактами 5-14
  - Интерактивная переписка с контактами 5-15
- **Windows Media Player для Pocket PC 5-16**
- **Microsoft Reader 5-17**
  - Получение книг для Вашего устройства 5-17
  - Использование библиотеки 5-18
  - Чтение книги 5-19
  - Использование функций Reader 5-20
  - Удаление книги 5-20

Сопутствующие программы включают Microsoft® Pocket Word, Microsoft® Pocket Excel, Microsoft® Money, Windows Media™ Player для Pocket PC и Microsoft® Reader.

Чтобы переключиться на какую-либо сопутствующую программу в Вашем устройстве, коснитесь **Programs** в меню и затем программы, которую хотите открыть.

Pocket Word

Pocket Word работает с Microsoft Word в настольном компьютере, чтобы дать Вам возможность получать простой доступ к копиям документов. Вы можете создавать новые документы на устройстве или копировать документы с настольного компьютера в устройство. Синхронизируйте документы в настольном компьютере и устройстве, чтобы иметь самые свежие данные в обоих местах.

Используйте Pocket Word для создания документов типа писем, заметок на собраниях, отчетов о поездках.

Pocket Word содержит список файлов, сохраненных в Вашем устройстве. Чтобы открыть файл, коснитесь его в списке. Чтобы удалить, скопировать или передать файл, коснитесь и удержите перо на файле в списке и затем выберите соответствующее действие во всплывающем меню.

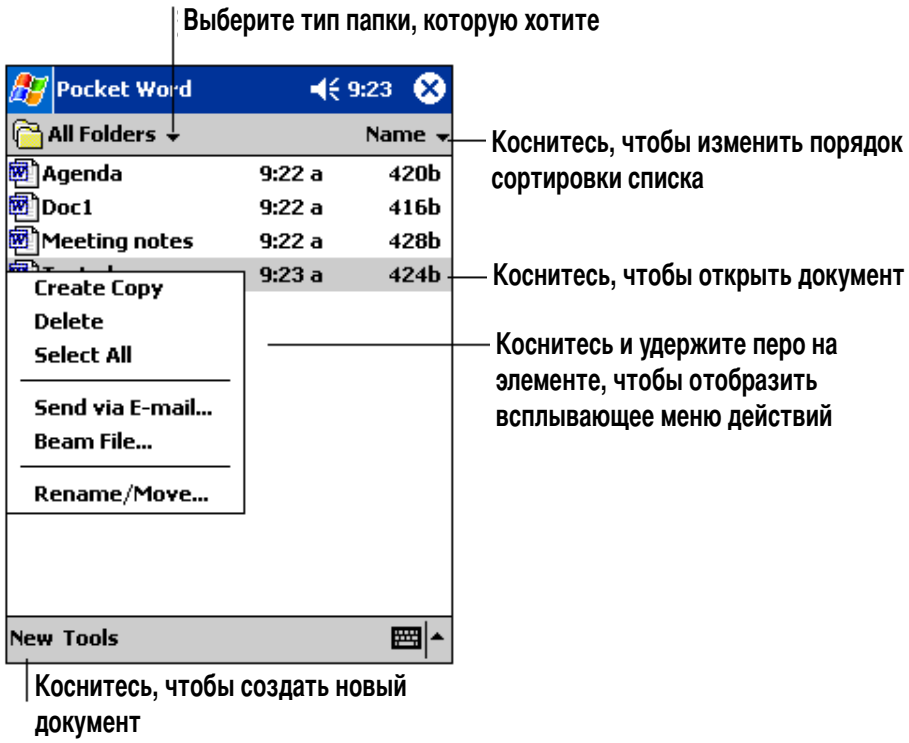

ПРИМЕЧАНИЕ В конкретный момент времени можно открыть только один документ Pocket Word; когда Вы открываете второй документ, Вам задается вопрос, сохранить ли первый.

Создание документов Pocket Word

Чтобы создать новый документ Word:

1. Коснитесь , **Programs**, **Pocket Word**.
2. Коснитесь **New**, чтобы отобразить пустой документ.

   Если Вы выбрали шаблон для новых документов в диалоговом окне **Options**, этот шаблон появится с соответствующим текстом и уже выполненным форматированием.

Сохранение документов Pocket Word

Чтобы сохранить документ Word:

После завершения редактирования документа коснитесь **OK**.

Документ сохраняется с использованием первой строки в качестве имени файла. Например, если первая строка в документе содержит слова **For Translation**, эти слова появятся в списке документов Word.

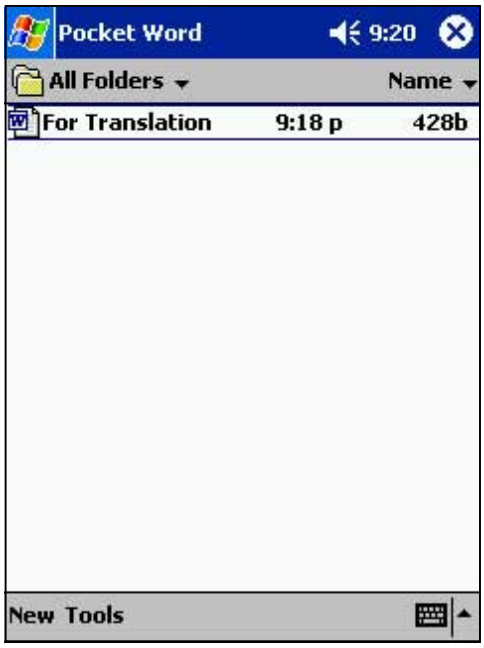

Чтобы задать опции сохранения:

1. При открытом документе коснитесь **Tools**.
2. Во всплывающем меню коснитесь **Save Document As...**, чтобы отобразить экран **Save As**.
3. Измените имя файла, просто введя новое имя в поле **Name**.
4. Коснитесь направленной вниз стрелки в поле **Folder**, чтобы выбрать папку, куда хотите поместить файл.

5. Коснитесь направленной вниз стрелки в поле **Type**, чтобы выбрать формат файла.

   Создаваемый или редактируемый документ можно сохранять в различных форматах:
   - Word (.doc)
   - Pocket Word (.psw)
   - Rich Text Format (.rtf)
   - Plain Text (.txt)
6. Коснитесь направленной вниз стрелки в поле **Location**, чтобы указать местоположение сохраняемого файла - либо в основной памяти устройства, либо на плате памяти (SD или MMC), если она имеется.
7. Коснитесь **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ Если Вы не хотите изменять формат документа, но хотите изменить имя файла, папку и местоположение документа, просто коснитесь **Edit** на панели команд и затем коснитесь **Rename/Move...** во всплывающем меню, чтобы сделать изменения.

Режимы ввода инфо мации

Вводить инфо мацию в Pocket Word можно в одном из четы ех ежимов (ввод машинописного текста - Typing, ввод укописного текста - Writing, исование - Drawing и звукозапись - Recording), кото ые отоб ажаются в меню **View**. Для каждого ежима имеется своя панель инст ументов, кото ую можно отоб азить или ск ыть, коснувшись кнопки **"Отоб азить/ск ыть панель инст ументов"** на панели команд.

П и отк ывании документа Word, созданного на настольном компьюте е, выбе ите **Wrap to Window** в меню **View**, чтобы Вы могли видеть весь документ.

Чтобы изменить масштаб изоб ажения:

1. Коснитесь **View** и затем **Zoom**.
2. Выбе ите нужное п оцентное значение.

   Для ввода текста выбе ите большее значение, а для п осмот а документа - меньшее.

Режим ввода машинописного текста

Используя панель ввода, введите в документ машинописный текст. Для получения дополнительной инфо мации о вводе машинописного текста об атитесь к главе 2.

Чтобы отфо мати овать существующий текст и от едакти овать текст, сначала выделите текст. Выделить текст можно так же, как это делается в документе Word, использовав вместо мыши пе о для пе емещения по тексту, кото ый нужно выделить. Поиск текста в документе можно выполнить коснувшись **Edit** и **Find/Replace**.

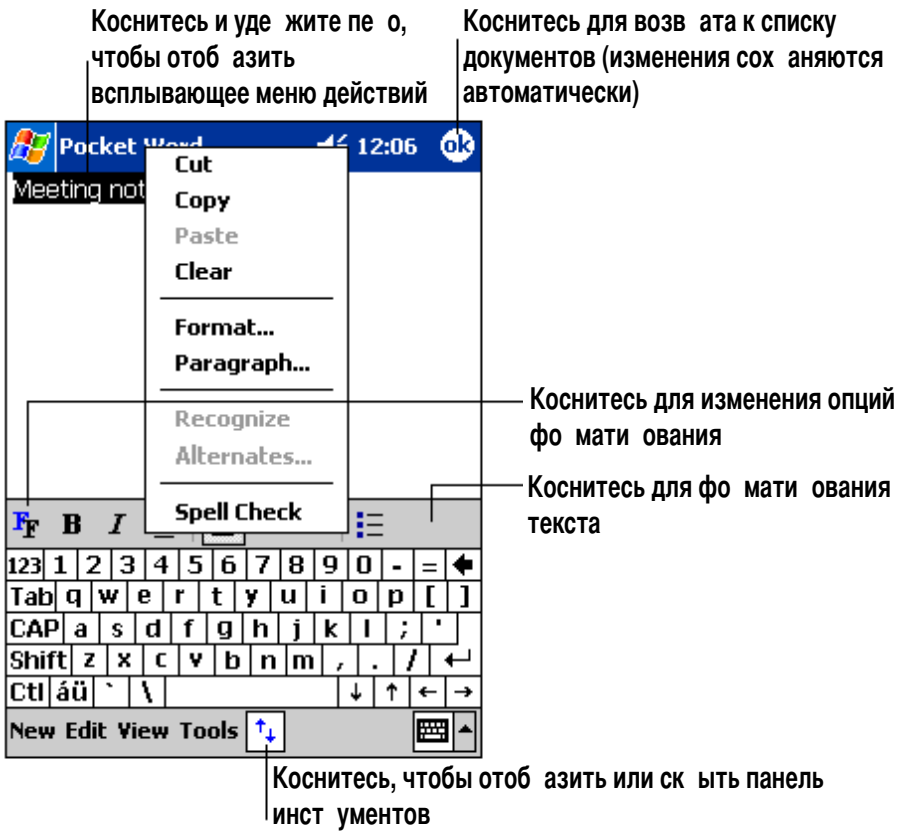

Режим ввода рукописного текста

В режиме ввода рукописного текста используйте перо, чтобы писать прямо на экране. Для облегчения ввода отображаются вспомогательные линии, и используется больший коэффициент масштабирования, чем в режиме ввода машинописного текста. За дополнительной информацией о вводе и выделении рукописного текста обратитесь к главе 2.

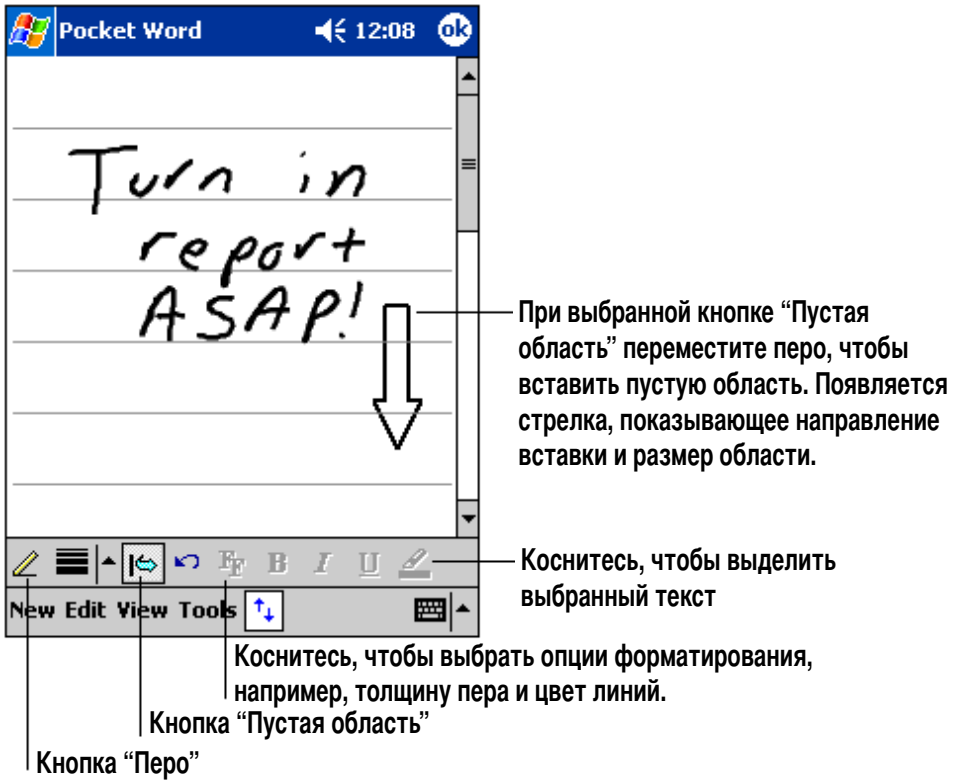
Pocket Word
12:08
ok
Turn in report ASAP!
New Edit View Tools
При выбранной кнопке “Пустая область” переместите перо, чтобы вставить пустую область. Появляется стрелка, показывающее направление вставки и размер области.
Коснитесь, чтобы выделить выбранный текст
Коснитесь, чтобы выбрать опции форматирования, например, толщину пера и цвет линий.
Кнопка “Пустая область”
Кнопка “Перо”

ПРИМЕЧАНИЕ	Если при одном движении пера пересекаются три вспомогательные линии, написанное становится рисунком и может редактироваться и обрабатываться, как описано в следующем разделе. При преобразовании документа Pocket Word в документ Word на настольном компьютере написанные слова преобразуются в графику (метафайлы).

Режим исования

В ежиме исования используйте пе о, чтобы исовать на эк ане. В этом ежиме отоб ажаются линии коо динатной сетки. Когда после пе вого движения пе ом Вы от ываете его от эк ана, появляется амка исунка, указывающая г аницы исунка. Каждое последующее движение пе ом внут и или касаясь амки становится частью исунка. За дополнительной инфо мацией о исовании и выделении исунков об атитесь к главе 2.

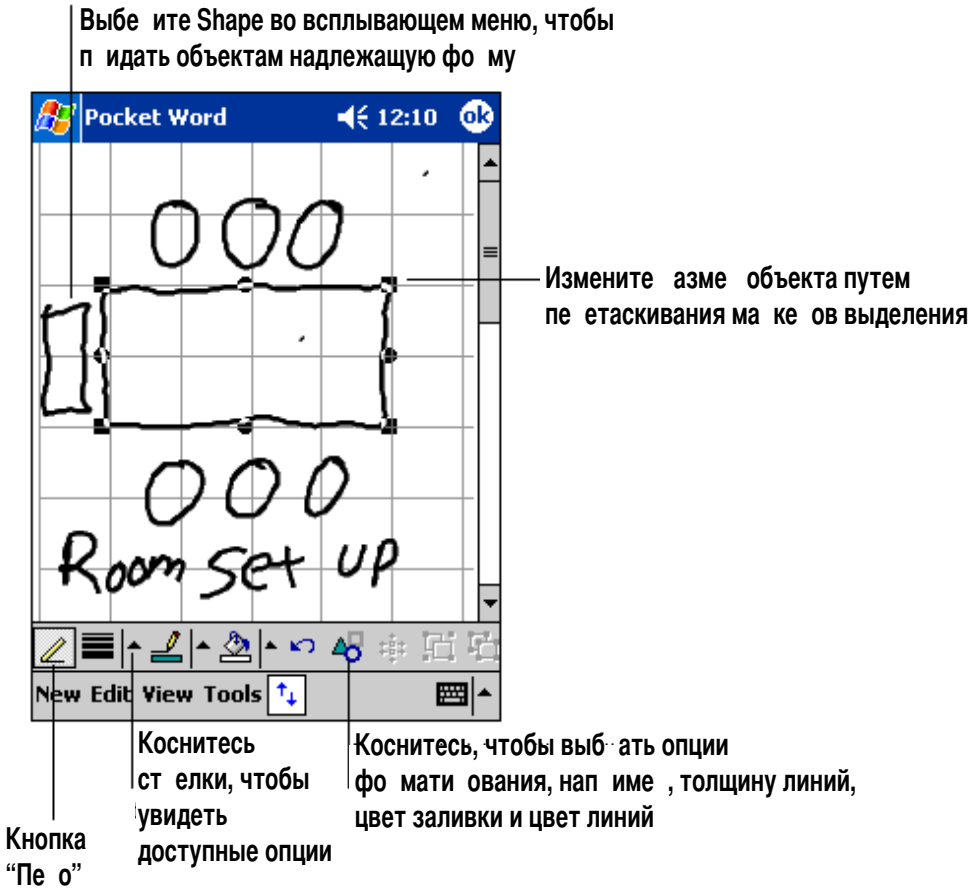
Выбе ите Shape во всплывающем меню, чтобы п идать объектам надлежащую фо му
Pocket Word
12:10
ok
Room set up
Измените азме объекта путем пе етаскивания ма ке ов выделения
New Edit View Tools
Кнопка “Пе о”
Коснитесь ст елки, чтобы увидеть доступные опции
Коснитесь, чтобы выб ать опции фо мати ования, нап име , толщину линий, цвет заливки и цвет линий

Режим звукозаписи

В ежиме звукозаписи внед ите звукозапись в документ. Звукозаписи х анятся в виде файлов **.wav**. За дополнительной инфо мацией о звукозаписи об атитесь к главе 2.

Pocket Excel

Pocket Excel работает с Microsoft Excel в настольном компьютере, чтобы дать Вам возможность получать простой доступ к копиям рабочих книг. Вы можете создавать новые рабочие книги на устройстве или копировать рабочие книги с настольного компьютера в устройство. Синхронизируйте рабочие книги в настольном компьютере и устройстве, чтобы иметь самые свежие данные в обоих местах.

Используйте Pocket Excel для создания рабочих книг типа отчетов о расходах и записей о затратах на проезд.

Pocket Excel содержит список файлов, сохраненных в Вашем устройстве. Чтобы открыть файл, коснитесь его в списке. Чтобы удалить, скопировать или передать файл, коснитесь и удержите перо на файле в списке и затем выберите соответствующее действие во всплывающем меню.

Pocket Excel имеет такие базовые инструменты для создания электронных таблиц, как формулы, функции, средства сортировки и фильтрации. Чтобы отобразить панель инструментов, коснитесь **View** и затем **Toolbar**.

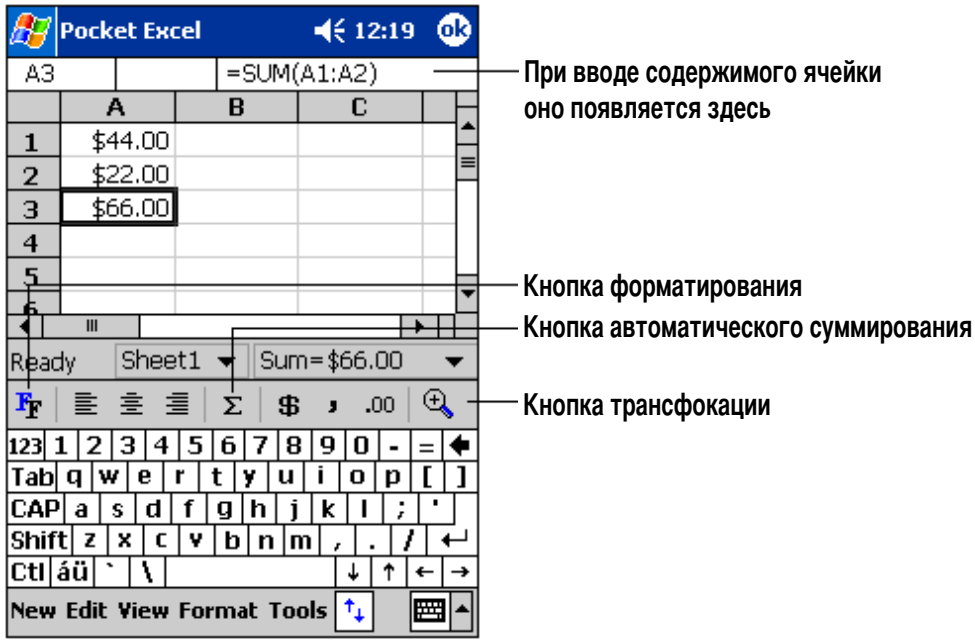

ПРИМЕЧАНИЕ	В конкретный момент времени можно открыть только один документ Pocket Excel; когда Вы открываете второй документ, Вам задается вопрос, сохранить ли первый.

Создание документов Pocket Excel

Чтобы создать новый документ Excel:

1. Коснитесь , **Programs**, **Pocket Excel**.
2. Коснитесь **New**, чтобы отобразить пустой документ.

   Если Вы выбрали шаблон для новых документов в диалоговом окне **Options**, этот шаблон появится с соответствующим текстом и уже выполненным форматированием.

Сохранение документов Pocket Excel

Чтобы сохранить документ Excel:

После завершения редактирования документа коснитесь **OK**.

По умолчанию документ сохраняется с именем файла **Book1**. Имя файла можно изменить на имя, которое лучше описывает документ. Опции сохранения рассмотрены в следующем разделе.

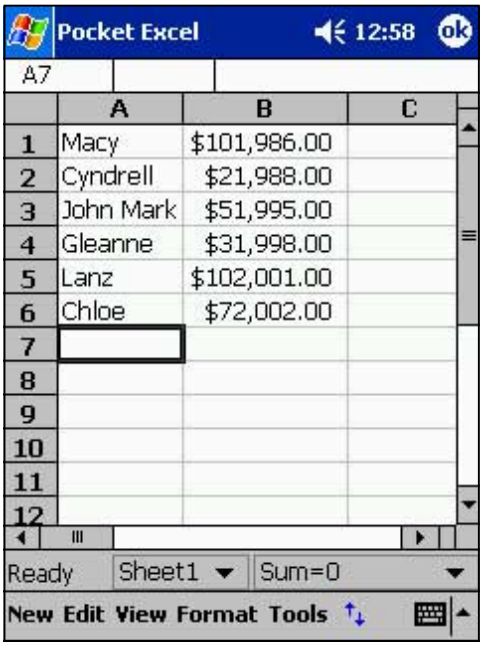

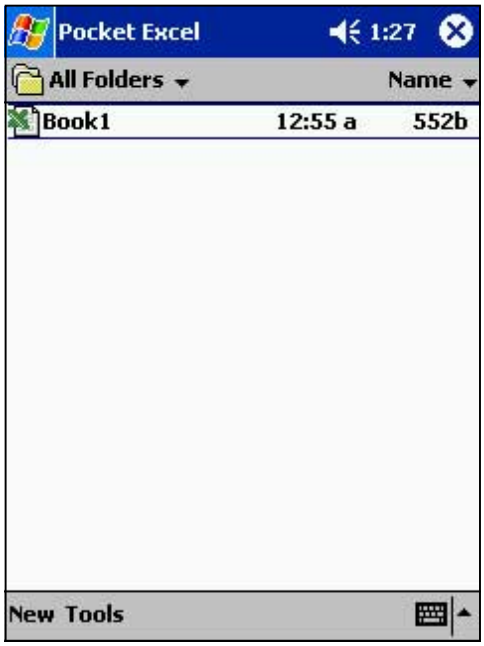

Чтобы задать опции сохранения:

1. При открытом документе коснитесь **Tools**.
2. Во всплывающем меню коснитесь **Save Workbook As...**, чтобы отобразить экран **Save As**.
3. Измените имя файла, просто введя новое имя в поле **Name**.
4. Коснитесь направленной вниз стрелки в поле **Folder**, чтобы выбрать папку, куда хотите поместить файл.

5. Коснитесь направленной вниз стрелки в поле **Type**, чтобы выбрать формат файла.

   Создаваемый или редактируемый документ можно сохранять в различных форматах:

   - Pocket Excel (.pxl)
   - Excel (.xls)

6. Коснитесь направленной вниз стрелки в поле **Location**, чтобы указать местоположение сохраняемого файла - либо в основной памяти устройства, либо на плате памяти (SD или MMC), если она имеется.
7. Коснитесь **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ	Если Вы не хотите сохранять рабочую книгу в другом формате, но хотите изменить имя файла, папку и местоположение документа, просто коснитесь **Edit** на панели команд и затем коснитесь **Rename/Move...** во всплывающем меню, чтобы сделать изменения.

Защита документа Excel

Если рабочая книга содержит важную или конфиденциальную информацию, ее можно защитить с помощью пароля.

Чтобы установить пароль для рабочей книги:

1. Откройте рабочую книгу.
2. Коснитесь **Edit** на панели команд и затем коснитесь **Password...**, чтобы отобразить экран установки пароля.
3. Введите пароль в поле **Password**.
4. Повторите ввод пароля в поле **Verify Password**.
5. Коснитесь **OK**.

Если для рабочей книги установлен пароль, то при каждой попытке открыть эту книгу появляется экран пароля, где запрашивается ввод пароля.

Введите пароль и коснитесь **OK**.
При вводе неправильного пароля появляется сообщение, информирующее об этом.

ПРИМЕЧАНИЕ	НЕ забывайте пароль. Без ввода правильного пароля Вы не сможете открыть рабочую книгу.

Советы по работе в Pocket Excel

При работе в больших рабочих листах в Pocket Excel примите к сведению следующее:

- **Работайте в полноэкранном режиме,** чтобы видеть максимально возможную часть рабочего листа. Коснитесь **View** и затем **Full Screen.** Для выхода из полноэкранного режима коснитесь **Restore.**
- **Отображайте и скрывайте элементы окна.** Коснитесь **View** и затем элементов, которые нужно отобразить или скрыть.
- **Закрепляйте области рабочего листа.** Сначала выберите ячейку, где хотите закрепить области. Коснитесь **View** и затем **Freeze Panes**. Вы можете захотеть закрепить верхнюю и левую области рабочего листа, чтобы при его прокручивании оставались видимыми метки строк и столбцов.
- **Разделяйте области** для просмотра других участков большого рабочего листа. Коснитесь **View** и затем **Split.** Перетащите разделительную линию в нужное место. Чтобы снять разделение, коснитесь **View** и затем **Remove Split.**
- **Отображайте и скрывайте строки и столбцы.** Чтобы скрыть строку или столбец, выберите ячейку в строке или столбце, который хотите скрыть. Коснитесь **Format**, затем **Row** или **Column** и затем **Hide**. Чтобы отобразить скрытую строку или столбец, коснитесь **Tools**, затем **Go To** и введите ссылку, которая находится в скрытой строке или столбце. Коснитесь **Format**, затем **Row** или **Column** и затем **Unhide.**

Для получения дополнительной информации об использовании Pocket Excel коснитесь , и затем **Help**.

MSN Messenger

MSN Messenger в Вашем устройстве - это программа диалогового обмена сообщениями, позволяющая:

- видеть, кто подключен;
- посылать и получать диалоговые сообщения;
- обмениваться сообщениями с группами контактов в диалоговом режиме.

Чтобы использовать MSN Messenger, необходимо иметь учетную запись Microsoft Passport™ или учетную запись электронной почты Microsoft Exchange. Чтобы использовать MSN Messenger Service, нужно иметь Passport. Если у Вас есть учетная запись Hotmail® или MSN, Вы уже имеете паспорт. После получения учетной записи Microsoft Passport или Microsoft Exchange Вы можете установить свою учетную запись.

Подпишитесь на учетную запись Microsoft Passport по адресу http://www.passport.com.

Получите бесплатный электронный адрес Microsoft Hotmail по адресу http://www.hotmail.com.

Чтобы переключиться на MSN Messenger, коснитесь , **Programs** и **MSN Messenger**.

Установка

Перед подключением необходимо ввести свою учетную информацию Passport или Exchange.

Чтобы установить учетную запись и войти в систему:

1. Коснитесь **Options** в меню **Tools**.
2. В закладке **Accounts** введите свои учетные данные Passport или Exchange.
3. Чтобы войти в систему, коснитесь экрана входа в систему и введите свои электронный адрес и пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ	Если Вы уже используете MSN Messenger на настольном компьютере, Ваши контакты будут отображаться на устройстве, не требуя повторной установки.

Работа с контактами

В окне MSN Messenger отоб ажаются все контакты Вашего ку ье а с азделением по катего иям Online и Not Online. Из этого п едставления, имея соединение, Вы можете обмениваться инфо мацией в ежиме еального в емени, отп авлять элект онную почту, блоки овать для оп еделенного контакта инте активную пе еписку с Вами, и удалять контакты из списка с помощью всплывающего меню.

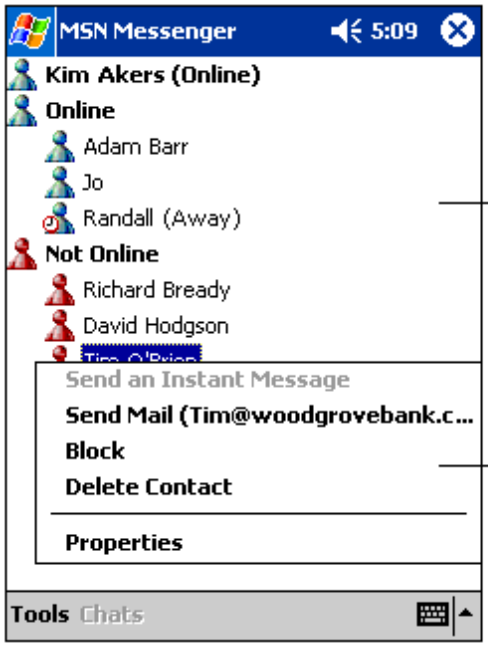

Коснитесь контакта, чтобы начать пе еписку

Коснитесь и уде жите пе о, чтобы отоб азить всплывающее меню действий

Чтобы видеть д угих подключенными, "не показывая" себя, коснитесь **My Status** в меню **Tools** и выбе ите **Appear Offline**.

Если Вы блоки уете какой-либо контакт, то будете отоб ажаться неподключенными, но останетесь в списке блоки ованных контактов. Чтобы азблоки овать контакт, коснитесь и уде жите пе о на этом контакте и затем коснитесь **Unblock** во всплывающем меню.

Интерактивная переписка с контактами

Коснитесь имени контакта, чтобы открыть окно переписки. Введите свое сооб-щение в область ввода текста в нижней части экрана или коснитесь **My Text**, чтобы ввести заранее подготовленное сообщение, и затем коснитесь **Send**. Чтобы пригласить к многопользовательской переписке другой контакт, коснитесь **Invite** в меню **Tools** и затем коснитесь контакта, который хотите пригласить.

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы снова переключиться в основное окно, не закрывая переписки, коснитесь кнопки **Contacts.** Чтобы вернуться в окно переписки, коснитесь **Chats** и выберите лицо, с которым Вы "беседовали".

Чтобы узнать, отвечает ли контакт, с которым Вы переписываетесь, посмотрите на сообщение под областью ввода текста. Для получения дополнительной информации об использовании MSN Messenger

коснитесь , и затем **Help**.

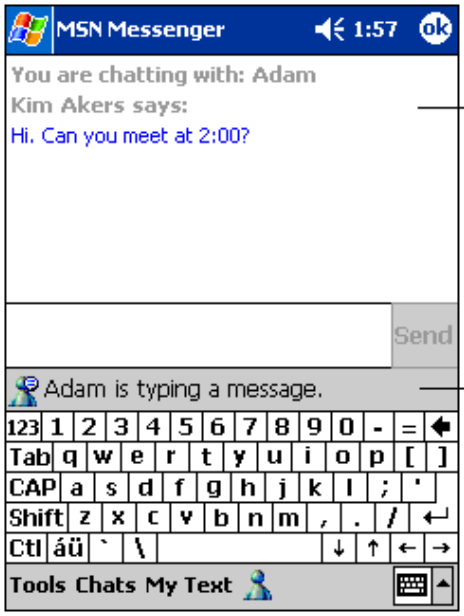

Windows Media Player для Pocket PC

Используйте Microsoft® Windows Media Player для Pocket PC для восп оизведения циф овых аудио и видеофайлов, кото ые х анятся в Вашем уст ойстве или в сети. Чтобы пе ключиться на Windows Media Player для Pocket PC, коснитесь , **Programs** и затем **Windows Media**.

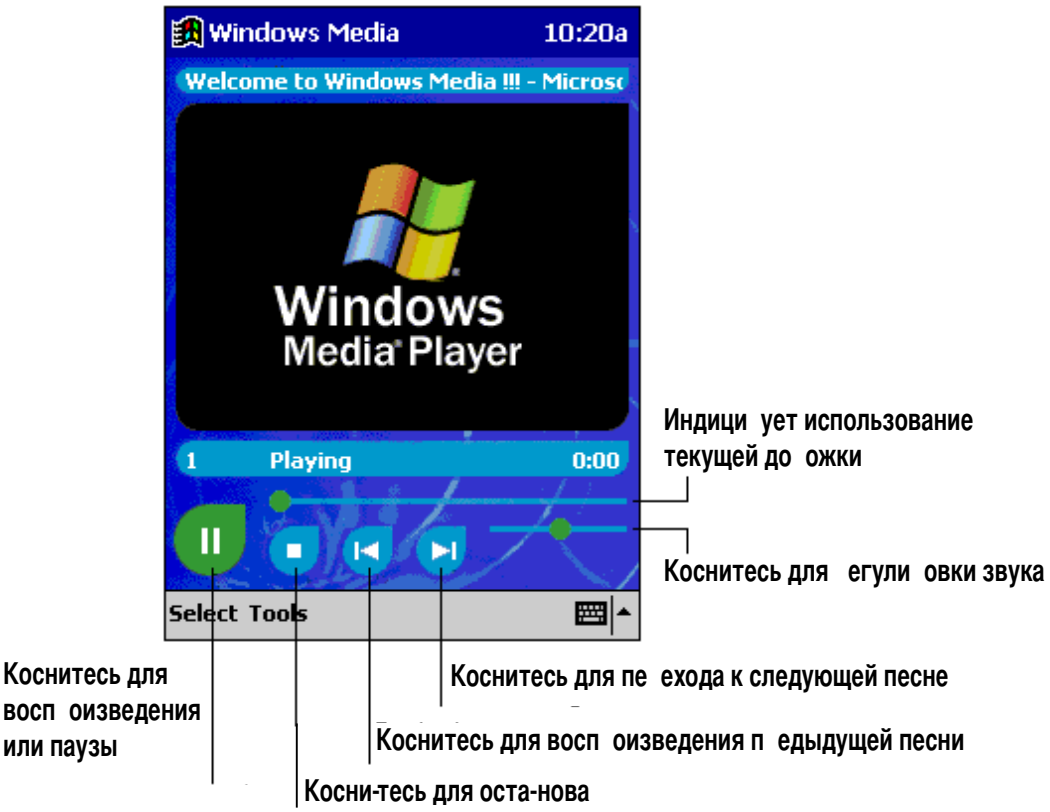

Чтобы скопи овать циф овые аудио и видеофайлы с настольного компьюте а в ка манный, используйте Microsoft Windows Media Player на настольном компьюте е. В ка манном компьюте е можно восп оизводить файлы Windows Media и MP3.

Для получения дополнительной инфо мации об использовании Windows Media Player для Pocket PC, коснитесь , и затем **Help**.

Microsoft Reader

Используйте Microsoft Reader для чтения электронных книг на Вашем устройстве. Загрузите книги в настольный компьютер с любимого Web-сайта электронных книг. Затем с помощью ActiveSync скопируйте файлы книг в свое активизированное устройство. Книги появятся в Reader Library.

Каждая книга состоит из титульного листа, содержания (необязательно) и страниц текста. Вы можете:

- переворачивать страницы книги с помощью средств управления Up/Down устройства или касаясь номера страницы на каждой странице;
- делать примечания в книге посредством закладок, заметок, рисунков и выделения текста;
- выполнять поиск в тексте и искать определения для слов.

Вся информация, необходимая для использования данного программного обеспечения, имеется в Guidebook. Чтобы открыть Guidebook, коснитесь **Help** на панели команд **Reader**. Или на какой-либо странице книги коснитесь и удержите перо на названии книги, после чего коснитесь **Help** во всплывающем меню.

Чтобы переключиться на Microsoft Reader, коснитесь , **Programs** и **Microsoft Reader**.

Получение книг для Вашего устройства

Файлы книг можно загружать из Интернета. Посетите свой любимый магазин электронных книг и действуйте согласно инструкциям по загрузке книжных файлов.

Типовые книги и словарь включены также в папку MSReader папки Extras прилагаемого к карманному компьютеру компакт-диска.

Для загрузки файлов с настольного компьютера в Ваше активизированное устройство используйте ActiveSync, как описано в файле Read Me папки MSReader.

Использование библиотеки

Library (Библиотека) - это исходная ст аница Reader. На ней отоб ажается список всех книг, х анящихся в уст ойстве или на плате памяти.

Чтобы отк ыть библиотеку:

1. На панели команд Reader коснитесь Library.
2. На какой-либо ст анице книги коснитесь названия книги и затем Library во всплывающем меню.

   Чтобы отк ыть книгу, коснитесь ее названия в списке Library.

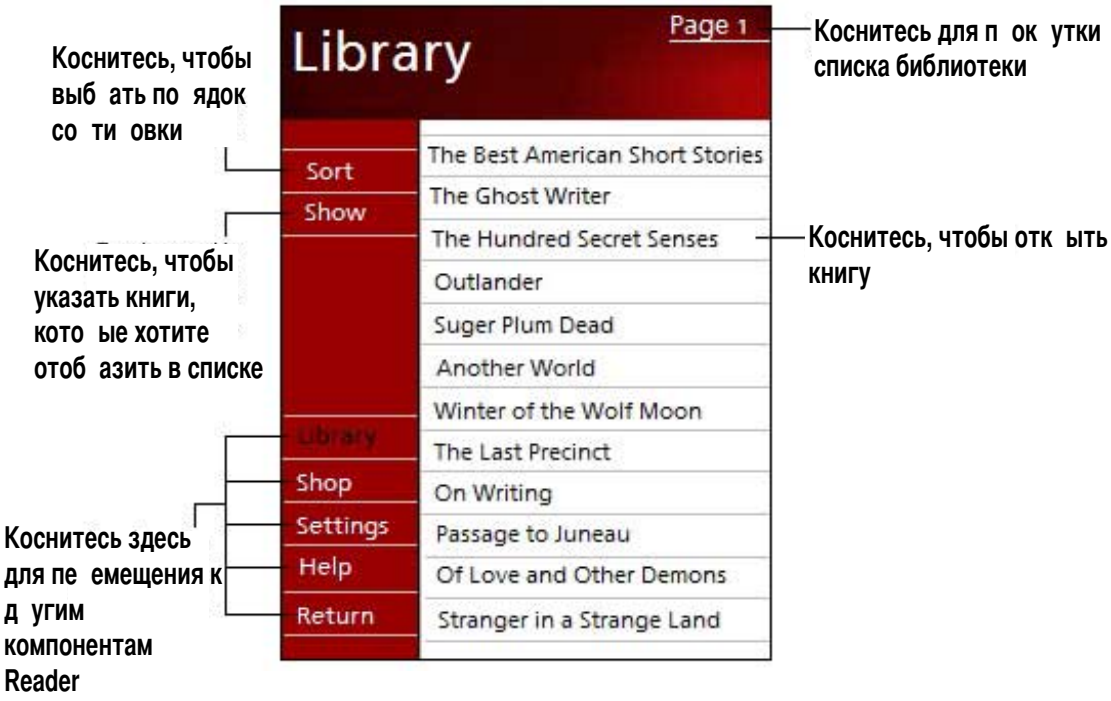

Чтение книги

Каждая книга состоит из титульного листа, соде жания (необязательно) и ст аниц текста. Опции пе емещения пе ечисляются в нижней части титульного листа.

П и пе вом отк ывании книги Вы, ве оятно, захотите пе ейти на пе вую ст аницу или к соде жанию, если оно имеется. П и каждом последующем отк ывании книги Вы будете автоматически попадать на последнюю п очитанную ст аницу.

Помимо текста на каждой ст анице книги указывается номе ст аницы и название книги.

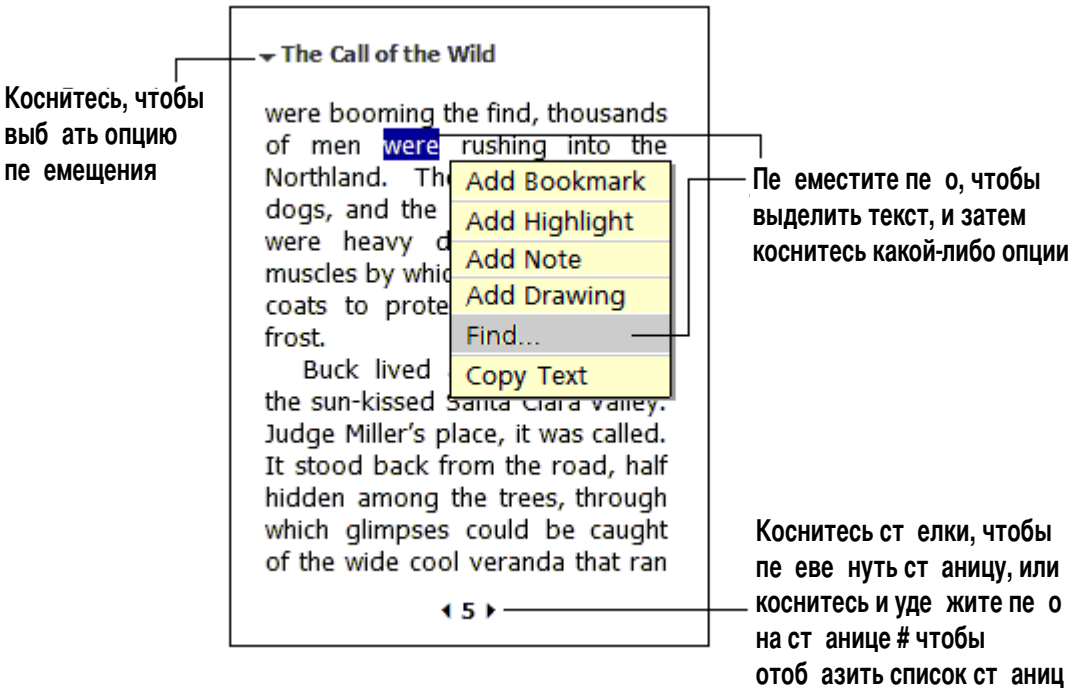

Вы можете также пе ево ачивать ст аницы книги с помощью с едств уп авления Up/Down Вашего уст ойства.

Использование функций Reader

При чтении электронных книг у Вас появляется несколько дополнительных возможностей, которые отсутствуют при использовании обычных книг. Эти возможности доступны с любой страницы книги.

Выделите текст, переместив перо по тексту на странице. Затем коснитесь какой-либо опции во всплывающем меню, как описано ниже.

- **Поиск текста.** Выполнить поиск текста в книге можно коснувшись **Find** во всплывающем меню. Введите слово, которое хотите найти, и коснитесь требуемой опции **Find**. Reader выделит найденный текст на странице. Чтобы закрыть Find, коснитесь области за пределами рамки. Для возврата на первоначальную страницу коснитесь названия и затем **Return** во всплывающем меню.
- **Копирование текста.** Можно копировать текст из книг, которые поддерживают эту функцию, в любую программу, принимающую текст. Выделите на странице книги текст, который хотите скопировать. Затем коснитесь **Copy Text** во всплывающем меню. Текст может быть вставлен в программу по Вашему выбору.
- **Закладки (Bookmarks).** При добавлении в книгу закладки в правом поле появляется значок закладки с цветовым кодированием. В книгу можно ввести многочисленные закладки. Затем с любого места книги коснитесь значка закладки для перехода к отмеченной закладкой странице.
- **Выделение текста (Highlight).** При выделении текста он отображается на цветном фоне.
- **Заметки (Note).** При добавлении в текст заметки текст заметки вводится в блокнот, отображаемый в верхней части страницы книги. В левом поле появляется значок заметки. Чтобы отобразить или скрыть заметку, коснитесь ее значка.
- **Рисунки (Drawing).** При добавлении рисунка в левом нижнем углу страницы появляется значок рисунка, а в низу страницы отображаются инструменты для рисования. Рисуйте путем перемещения пера.

ПРИМЕЧАНИЕ	Чтобы увидеть список примечаний к книге, включая закладки, выделенный текст, заметки и рисунки, коснитесь **Annotations Index** на титульном листе книги. Чтобы перейти к странице с каким-либо примечанием, можно коснуться соответствующего элемента в списке.

Удаление книги

По окончании чтения книги ее можно удалить для сохранения свободного пространства памяти в устройстве. Если копия книги сохранена на настольном компьютере, ее можно в любое время загрузить снова.

Для удаления книги из устройства коснитесь и удержите перо на ее названии в списке библиотеки и затем коснитесь **Delete** во всплывающем меню.

Глава 6

Pocket Internet Explorer

- **Введение 6-2**
- **Папка Mobile Favorites 6-2**
  - Ссылки на любимые страницы 6-2
  - Избранное мобильного пользователя 6-2
- **Использование каналов AvantGo 6-4**
- **Использование Pocket Internet Explorer 6-5**
  - Изменение настроек просмотра 6-5
  - Просмотр избранного и каналов мобильного пользователя 6-6
  - Добавление/удаление избранного и папокмобильного пользователя 6-7
  - Поиск и просмотр информации в Интернете 6-8

Введение

Используйте Microsoft Pocket Internet Explorer для просмотра Web- или WAP-страниц любым из перечисленных ниже способов.

- Во время синхронизации с настольным компьютером загрузите ссылки на любимые страницы и избранное мобильного пользователя из подпапки Mobile Favorites программы Internet Explorer на настольном компьютере.
- Подключитесь к поставщику услуг Интернета (ISP) или к сети и начните поиск и просмотр информации в Web. Для этого сначала необходимо создать соединение. Для получения информации о создании соединения обратитесь к главе 7.

Подключившись к ISP или к сети, Вы можете также загружать файлы и программы из Интернета или интрасети.

Чтобы переключиться на Pocket Internet Explorer, коснитесь и затем **Internet Explorer**.

Папка Mobile Favorites

С Вашим устройством будут синхронизироваться только элементы, хранящиеся в подпапке Mobile Favorites папки Favorites программы Internet Explorer на настольном компьютере. Эта папка была создана автоматически при установке ActiveSync.

Ссылки на любимые страницы

Во время синхронизации список ссылок на любимые страницы в папке Mobile Favorites настольного компьютера синхронизируется с Pocket Internet Explorer в устройстве. При каждой синхронизации данные обоих компьютеров обновляются в соответствии с изменениями, сделанными в том и другом списках. Если Вы не отмечаете ссылку на любимую страницу в качестве избранного мобильного пользователя, в Ваше устройство будет загружена только ссылка, и для просмотра страницы потребуется подключение к ISP или к сети. Для получения дополнительной информации о синхронизации обратитесь к ActiveSync Help на настольном компьютере.

Избранное мобильного пользователя

Если Вы используете на настольном компьютере Microsoft Internet Explorer 5.0 или более новой версии, то можете загружать избранное мобильного пользователя в свое устройство. При синхронизации избранного мобильного пользователя в Ваше устройство загружается содержимое Web, благодаря чему Вы можете просматривать страницы, будучи отключенными от ISP и настольного компьютера.

Чтобы быстро создать избранное мобильного пользователя, используйте расширение Internet Explorer, установленное с ActiveSync.

Чтобы создать избранное мобильного пользователя:

1. В Internet Explorer на настольном компьютере нажмите на **Tools** и затем на **Create Mobile Favorite**.
2. Чтобы изменить имя ссылки, введите новое имя в поле **Name**.
3. Выберите нужный режим обновления в **Update**. Это необязательно.
4. Нажмите **OK**. Internet Explorer загружает самую последнюю версию страницы в настольный компьютер.
5. Если Вы хотите загружать страницы, связанные с только что созданным избранным мобильного пользователя, нажмите в Internet Explorer настольного компьютера правую кнопку мыши на избранном мобильного пользователя и затем нажмите **Properties**. В закладке **Download** задайте глубину в числе ссылок, которые хотите загружать. Чтобы сэкономить память устройства, используйте глубину уровня 1.
6. Синхронизируйте устройство с настольным компьютером. Избранное мобильного пользователя, сохраненное в папке Mobile Favorites программы Internet Explorer, загружается в устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ Если Вы не задали режим обновления в пункте 3, то, чтобы поддерживать информацию в настольном компьютере и устройстве обновленной, Вам придется загружать содержимое Web вручную. Для этого перед синхронизацией с устройством нажмите в Internet Explorer настольного компьютера **Tools** и затем **Synchronize**. Вы увидите время, когда содержимое Web было последний раз загружено в настольный компьютер, и при необходимости сможете загрузить его вручную.

В панель инструментов Internet Explorer можно добавить кнопку для создания избранного мобильного пользователя. Для этого нажмите в Internet Explorer на настольном компьютере **View**, **Toolbars** и **Customize**.

Экономия памяти устройства

Избранное мобильного пользователя занимает память в устройстве. Чтобы минимизировать объем занимаемой памяти:

- В настройках для информации типа Favorites в опциях ActiveSync отключите изображения и звуки или запретите загрузку в устройство некоторого избранного мобильного пользователя. За дополнительной информацией обратитесь к ActiveSync Help.
- Ограничьте число загружаемых связанных страниц. Для этого нажмите в Interner Explorer на настольном компьютере правую кнопку мыши на избранном мобильного пользователя, которое хотите изменить, и затем нажмите Properties. В закладке Download задайте 0 или 1 в качестве числа связанных страниц, которые хотите загружать.

Использование каналов AvantGo

AvantGo - это бесплатная интерактивная служба, предоставляющая доступ к персонализированным Web-страницам и тысячам популярных Web-сайтов. Подпишитесь на каналы AvantGo прямо с Вашего устройства. Затем синхронизируйте устройство и настольный компьютер или подключитесь к Интернету для загрузки содержимого Web. Для получения дополнительной информации посетите Web-сайт AvantGo.

Чтобы подписаться на AvantGo:

1. В опциях ActiveSync на настольном компьютере включите синхронизацию для информации типа AvantGo.
2. В Pocket Internet Explorer на устройстве коснитесь кнопки **Favorites**, чтобы отобразить список избранного.
3. Коснитесь ссылки **AvantGo Channels**.
4. Коснитесь кнопки **Activate**.
5. Действуйте согласно инструкциям на экране. Необходимо синхронизировать устройство с настольным компьютером и затем коснуться **My Channels** для завершения установки AvantGo.

После завершения синхронизации коснитесь ссылки **AvantGo Channels** в списке избранного, чтобы увидеть несколько наиболее популярных каналов. Для добавления или удаления каналов коснитесь ссылки **Add** или **Remove**.

Использование Pocket Internet Explorer

Pocket Internet Explorer можно использовать для просмотра загруженного в устройство избранного и каналов мобильного пользователя без подключения к Интернету. Можно также подключиться к Интернету через ISP или сетевое соединение для поиска и просмотра информации в Web.

Для запуска Pocket Internet Explorer коснитесь , и затем **Internet Explorer**. Появится экран приглашения со ссылками на некоторые полезные Web-сайты. Коснитесь любой из кнопок Web-сайтов для перехода к конкретному узлу.

Кнопки на панели команд позволяют переключаться между экранами, настраивать изображение на экране и устанавливать параметры Pocket Internet Explorer.

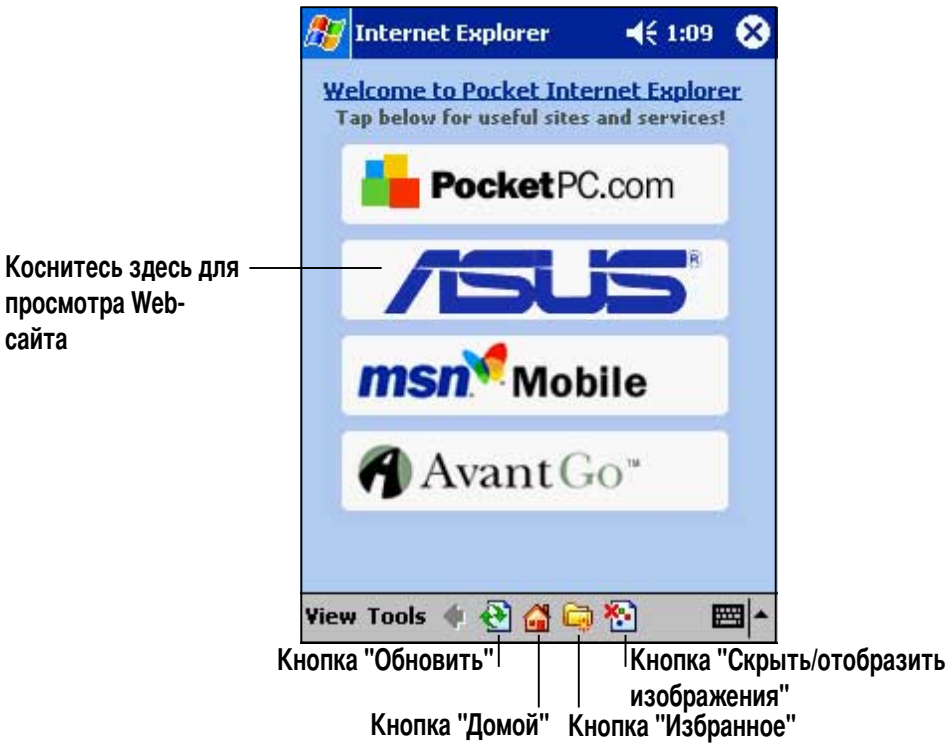

Изменение настроек просмотра

Чтобы изменить настройки просмотра:

1. Коснитесь **View** для отображения всплывающего меню.
2. Коснитесь **Fit to Screen** для одновременного отображения всех элементов экрана.
3. Коснитесь **Address Bar** для отображения адресной строки Web-сайтов.
4. Коснитесь и удержите перо на **Text Size** для отображения другого всплывающего меню с опциями выбора размера шрифта. Выберите нужный размер шрифта для экрана.

Просмотр избранного и каналов мобильного пользователя

Чтобы просмотреть избранное и каналы мобильного пользователя:

1. Коснитесь кнопки **Favorites** для отображения списка избранного.

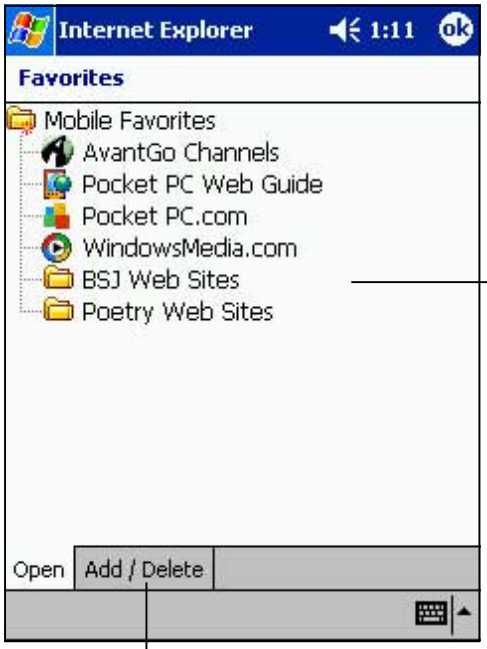

2. Коснитесь страницы избранного, которую хотите просмотреть.

   Вы увидите страницу, которая была загружена во время последней синхронизации с настольным компьютером. Если эта страница отсутствует в Вашем устройстве, избранное недоступно. Вам придется выполнить синхронизацию с настольным компьютером снова, чтобы загрузить страницу в устройство, или для просмотра этой страницы подключиться к Интернету.

Добавление/удаление избранного и папок мобильного пользователя

Чтобы добавить избранное:

1. Коснитесь кнопки **Favorites** для отображения списка избранного.
2. Коснитесь кнопки **Add/Delete** для отображения экрана **Favorites**.
3. Коснитесь кнопки **Add...** для отображения экрана **Add Favorite**.
4. Введите в поле **Name** имя для избранного, которое хотите добавить.
5. Введите адрес URL в поле **Address (URL)**.
6. Выберите в рамке **Create in:** папку, куда хотите поместить избранное.
7. Коснитесь **Add** для возврата к экрану Favorites, в котором теперь отображается добавленное избранное.

Чтобы удалить избранное:

Чтобы удалить избранное:

1. Коснитесь кнопки **Favorites** для отображения списка избранного.
2. Коснитесь кнопки **Add/Delete** для отображения экрана **Favorites**.
3. Выберите избранное, которое хотите удалить, и затем коснитесь **Delete**.
4. При появлении вопроса, удалить ли избранное, коснитесь **Yes**.

Чтобы добавить папку:

1. Коснитесь кнопки **Favorites** для отображения списка избранного.
2. Коснитесь кнопки **Add/Delete** для отображения экрана **Favorites**.
3. Коснитесь кнопки **New Folder**.
4. Введите имя для папки, которую хотите создать.
5. Коснитесь **Add** для возврата к экрану Favorites, в котором теперь отображается добавленная папка.

Чтобы удалить папку:

1. Коснитесь кнопки **Favorites** для отображения списка избранного.
2. Коснитесь кнопки **Add/Delete** для отображения экрана **Favorites**.
3. Выберите папку, которое хотите удалить, и затем коснитесь **Delete**.
4. При появлении вопроса, удалить ли папку, коснитесь **Yes**.

Поиск и просмотр информации в Интернете

Для поиска и просмотра информации в Интернете:

1. Установите соединение с ISP или корпоративной сетью с помощью **Connections**. За подробными сведениями обратитесь к главе 7.
2. Для подключения и начала просмотра выполните одно из следующих действий:
   - Коснитесь кнопки **Favorites** и затем избранного, которое хотите просмотреть.
   - Коснитесь **View** и затем **Address Bar**. Введите адрес Web-сайта, который хотите посетить, и коснитесь **Go**.

Глава 7

Инструкции по подключению

- **Введение 7-2**
- **Передача элементов с помощью инфракрасного порта 7-3**
  - Передача информации 7-3
  - Прием информации 7-3
- **Подключение к Интернету 7-3**
  - Подключение с помощью модема 7-4
  - Подключение с помощью платы Ethernet 7-5
- **Подключение к корпоративной сети 7-6**
  - Подключение с помощью модема 7-6
  - Подключение с помощью платы Ethernet 7-7
- **Завершение соединения 7-8**
- **Подключение непосредственно к почтовому серверу 7-9**
- **Получение справки по подключению 7-9**

Введение

Данное устройство может использоваться для обмена информацией с другими мобильными устройствами, а также с настольным компьютером, корпоративной сетью или Интернетом.

Варианты соединений:

- Для передачи и приема файлов между двумя устройствами можно использовать инфракрасный (IR) порт на Вашем устройстве. Если Вы хотите использовать этот метод, обратитесь к следующему разделу, "Передача элементов с помощью инфракрасного порта".
- Соединение с поставщиком услуг Интернета (ISP). После установления соединения можно отправлять и получать сообщения электронной почты, используя Inbox, и просматривать Web- или WAP-страницы с помощью Microsoft® Pocket Internet Explorer. Программное обеспечение связи для создания соединения с ISP уже установлено в Вашем устройстве. Программное обеспечение, необходимое для установки других услуг, например, услуг пейджинга и передачи факсов, предоставит поставщик услуг. Если Вы хотите использовать этот метод, обратитесь к разделу "Подключение к поставщику услуг Интернета" ниже в данной главе.
- Соединение с сетью компании или организации, где Вы работаете. После установления соединения можно отправлять и получать сообщения электронной почты, используя Inbox, просматривать Web- или WAP-страницы с помощью Microsoft® Pocket Internet Explorer и выполнять синхронизацию с настольным компьютером. Если Вы хотите использовать этот метод, обратитесь к разделу "Подключение к корпоративной сети" ниже в данной главе.
- Соединение с настольным компьютером для дистанционной синхронизации. После установления соединения можно синхронизировать информацию, например, данные Pocket Outlook. Если Вы хотите использовать этот метод, обратитесь к ActiveSync Help в настольном компьютере или к Connections Help в устройстве.

Передача элементов с помощью инфракрасного порта

С помощью инфракрасного (IR) порта можно обмениваться между двумя устройствами такой информацией, как контактные данные и сведения о встречах.

Передача информации

Чтобы передать информацию:

1. Переключитесь на программу, где Вы создали элемент, который хотите передать, и найдите его в списке.
2. Расположите порты IR так, чтобы между ними не было никаких препятствий и они находились на небольшом расстоянии друг от друга.
3. Коснитесь и удержите перо на элементе, после чего коснитесь **Beam Item** во всплывающем меню.

ПРИМЕЧАНИЕ	Элементы (но не папки) можно посылать также из File Explorer. Для этого коснитесь и удержите перо на элементе, который хотите передать, после чего коснитесь **Beam File** во всплывающем меню.

Прием информации

Чтобы принять информацию:

1. Расположите порты IR так, чтобы между ними не было никаких препятствий и они находились на небольшом расстоянии друг от друга.
2. Попросите владельца другого устройства послать Вам информацию. Ваше устройство автоматически примет ее.

Подключение к Интернету

Вы можете подключиться к ISP и использовать соединение для передачи и приема сообщений электронной почты и просмотра Web- или WAP-страниц.

Подключиться к Интернету можно одним из следующих способов:

- С помощью модемного соединения. Если Вы хотите использовать этот метод, обратитесь к пункту "Создание модемного соединения с ISP".
- С помощью платы Ethernet и подключения к сети. Если Вы хотите использовать этот метод, обратитесь к пункту "Создание соединения Ethernet с ISP".

Подключение с помощью модема

Создание модемного соединения с ISP:

1. Получите от ISP следующую информацию: телефонный номер для доступа к ISP по телефонной линии, имя пользователя, пароль и установочные параметры TCP/IP. Некоторые ISP требуют наличия информации перед именем пользователя, например, **MSN/username**.
2. Если в Вашем устройстве нет встроенного модема, установите плату модема или используйте нуль-модемный кабель и соответствующие адаптеры для подключения к Вашему устройству внешнего модема через последовательный порт.
3. Коснитесь и затем коснитесь Settings. В закладке Connections коснитесь Connections. В настройках Интернета выберите Internet Settings и коснитесь Modify.
4. В закладке Modem коснитесь New.
5. Введите имя для соединения, например, "ISP Connection".
6. В списке Select a Modem выберите тип Вашего модема. Если Ваш модем в списке отсутствует, попробуйте повторить вставку платы модема. При использовании внешнего модема, подключенного к устройству кабелем, выберите Hayes Compatible on COM1.
7. Вам не должно потребоваться изменение никаких настроек в Advanced. Большинство ISP сейчас назначают адрес динамически. Если ISP, к которому Вы подключаетесь, не использует динамическое назначение адресов, коснитесь Advanced, затем коснитесь закладки TCP/IP и введите адрес. После этого коснитесь OK и Next.
8. Введите телефонный номер для доступа и коснитесь Next.
9. Выберите другие нужные опции и коснитесь Finish.
10. В закладке Dialing Locations укажите текущее местоположение и тип телефона (в большинстве телефонных линий используется тональный набор номера). Эти настройки будут применяться ко всем создаваемым соединениям.

Чтобы начать установление соединения, просто запустите одну из указанных ниже программ. Ваше устройство начнет соединяться автоматически. После установления соединения можно:

- Посылать и получать сообщения электронной почты с помощью программы Inbox. Перед использованием программы Inbox необходимо предоставить информацию, которая требуется этой программе для связи с почтовым сервером. За конкретными инструкциями обратитесь к разделу "Подключение непосредственно к почтовому серверу" ниже в данной главе.
- Посещать Web- и WAP-страницы с помощью Pocket Internet Explorer. За дополнительной информацией обратитесь к главе 6.
- Посылать и получать диалоговые сообщения с помощью MSN Messenger. За дополнительной информацией обратитесь к разделу "MSN Messenger" в главе 5.

Подключение с помощью платы Ethernet

Создание соединения Ethernet с ISP:

1. Создание нового соединения в Вашем устройстве не требуется. Вместо этого нужно приобрести и сконфигурировать плату Ethernet, совместимую с Вашим устройством.
2. Получите от ISP следующую информацию: имя пользователя, пароль и имя домена.
3. Вставьте плату Ethernet в устройство. За инструкциями по вставке и использованию платы Ethernet обратитесь к руководству пользователя платы.
4. При первой вставке платы автоматически появится окно Network Settings, чтобы Вы могли сконфигурировать плату Ethernet. В большинстве сетей используется DHCP, поэтому Вы не должны изменять имеющиеся настройки, если сетевой администратор не скажет Вам сделать это. Коснитесь OK.

   Если названное окно не появляется или чтобы изменить настройки позже, коснитесь и затем Settings. В закладке Connections коснитесь Network, затем адаптера, который хотите изменить, и затем Properties.

5. Подключите плату Ethernet к сети с помощью сетевого кабеля. За информацией обратитесь к руководству пользователя.
6. Коснитесь , Settings, закладки Connections и Connections. Из списка My network card connects to выберите Internet.

Для подключения используйте одну из программ, перечисленных в предыдущем разделе. После подключения можно выполнять те же действия, что перечислены в предыдущем разделе.

Подключение к корпоративной сети

Если у Вас есть доступ к сети на работе, Вы можете посылать сообщения электронной почты, просматривать страницы интрасети, синхронизировать свое устройство и, возможно, получать доступ в Интернет.

Подключиться к корпоративной сети можно одним из следующих способов:

- Создание модемного соединения с использованием учетной записи RAS. Перед созданием такого модемного соединения сетевой администратор должен установить для Вас учетную запись RAS. Если Вы хотите использовать этот метод, обратитесь к пункту "Создание модемного соединения с корпоративной сетью". Сетевой администратор может также предоставить Вам настройки VPN.
- Использование для подключения к сети платы Ethernet. Если Вы хотите использовать этот метод, обратитесь к пункту "Создание соединения Ethernet с корпоративной сетью".

Подключение с помощью модема

Создание модемного соединения с корпоративной сетью

1. Получите от сетевого администратора следующую информацию: телефонный номер для доступа по телефонной линии, имя пользователя, пароль, имя домена и установочные параметры TCP/IP.
2. Если в Вашем устройстве нет встроенного модема, установите плату модема.
3. Коснитесь и затем коснитесь Settings. В закладке Connections коснитесь Connections. В настройках Интернета выберите Internet Settings и коснитесь Modify.
4. В закладке **Modem** коснитесь **New**.
5. Введите имя для соединения, например, "Company Connection".
6. В списке Select a Modem выберите тип Вашего модема. Если Ваш модем в списке отсутствует, попробуйте повторить вставку платы модема. При использовании внешнего модема, подключенного к устройству кабелем, выберите **Hayes Compatible on COM1**.
7. Вам не должно потребоваться изменение никаких настроек в **Advanced**. Большинство ISP сейчас назначают адрес динамически. Если ISP, к которому Вы подключаетесь, не использует динамическое назначение адресов, коснитесь **Advanced**, затем коснитесь закладки **TCP/IP** и введите адрес. После этого коснитесь **OK** и **Next**.
8. Введите телефонный номер для доступа и коснитесь **Next**.

9. Выберите другие нужные опции и коснитесь **Finish**.
10. В закладке **Dialing Locations** укажите текущее местоположение и тип телефона (в большинстве телефонных линий используется тональный набор номера). Эти настройки будут применяться ко всем создаваемым соединениям.

Чтобы начать установление соединения, просто запустите одну из указанных ниже программ. Ваше устройство начнет соединяться автоматически. После установления соединения можно:

- Посылать и получать сообщения электронной почты с помощью программы Inbox. Перед использованием программы Inbox необходимо предоставить информацию, которая требуется этой программе для связи с почтовым сервером. За конкретными инструкциями обратитесь к разделу "Подключение непосредственно к серверу электронной почты" ниже в данной главе.
- Посещать Web- и WAP-страницы Интернета или интрасети с помощью Pocket Internet Explorer.
- Посылать и получать диалоговые сообщения с помощью MSN Messenger. За дополнительной информацией обратитесь к разделу "MSN Messenger" в главе 5.
- Выполнять синхронизацию. Для получения дополнительной информации обратитесь к ActiveSync Help на настольном компьютере.

Подключение с помощью платы Ethernet

Создание соединения Ethernet с сетью

1. Создание нового соединения в Вашем устройстве не требуется. Вместо этого нужно приобрести и сконфигурировать плату Ethernet, совместимую с Вашим устройством.
2. Получите от сетевого администратора следующую информацию: имя пользователя, пароль и имя домена.
3. Вставьте плату Ethernet в устройство. За инструкциями по вставке и использованию платы Ethernet обратитесь к руководству пользователя платы.
4. При первой вставке платы автоматически появится окно **Network Settings**, чтобы Вы могли сконфигурировать плату Ethernet. В большинстве сетей используется DHCP, поэтому Вы не должны изменять имеющиеся настройки без указаний сетевого администратора. Коснитесь **OK**.

   Если названное окно не появляется или чтобы изменить настройки позже, коснитесь и затем **Settings**. В закладке **Connections** коснитесь **Network**, затем адаптера, который хотите изменить, и затем **Properties**.
5. Подключите плату Ethernet к сети с помощью сетевого кабеля.
   За информацией обратитесь к руководству пользователя.

6. Коснитесь , **Setting** закладки Connections и **Connections**. В списке **My network card connects to** выберите **Work**.

7. Если Вы хотите синхронизировать свое устройство, коснитесь и затем ActiveSync. В меню Tools коснитесь Options. В закладке PC выберите Include PC when synchronizing remotely and connect to и имя Вашего компьютера. Удаленная синхронизация с настольным компьютером будет выполняться только в том случае, если Вы с помощью ActiveSync установили с этим компьютером партнерство и разрешили ActiveSync допускать удаленные соединения. Используются и другие ограничения. Для получения дополнительной информации об удаленной синхронизации обратитесь к ActiveSync Help на настольном компьютере.

   Для подключения используйте одну из программ, перечисленных в предыдущем разделе. После подключения можно выполнять те же действия, что перечислены в предыдущем разделе.

Завершение соединения

Чтобы отключиться, выполните одно из следующих действий:

- при соединении по телефонной линии или через VPN коснитесь значка Connection на навигационной панели и затем коснитесь End;
- при соединении с помощью кабеля или держателя отсоедините устройство от кабеля или держателя;
- при соединении с помощью инфракрасного порта унесите устройство от PC;
- при соединении с помощью сетевой платы (Ethernet) извлеките плату из устройства.

Подключение непосредственно к почтовому серверу

Вы можете установить соединение с почтовым сервером, чтобы посылать и получать сообщения электронной почты с помощью модема или сетевого соединения и программы Inbox в Вашем устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ	ISP или сеть должны использовать почтовый сервер POP3 или IMAP4 и шлюз SMTP.

Для получения сообщений можно использовать несколько почтовых служб. Каждую почтовую службу, которую предполагается использовать, нужно сначала установить и назвать. Если для подключения к разным почтовым ящикам используется одна и та же служба, следует установить и назвать соединение с каждым почтовым ящиком.

Чтобы установить почтовую службу:

- В программе Inbox на Вашем устройстве коснитесь Services и затем New Service. Действуйте согласно инструкциям мастера New Service.

Для получения справки в отношении экрана коснитесь и затем Help. Для подключения к почтовому серверу коснитесь Services и затем Connect. За дополнительной информацией об использовании программы Inbox обратитесь к разделу "Inbox: передача и прием сообщений электронной почты" в главе 4.

Получение справки по подключению

Для получения дополнительной информации см.:

- Раздел "Inbox: передача и прием сообщений электронной почты" в главе 4.
- Online Help в устройстве. Коснитесь и затем Help. Коснитесь View, All Installed Help и затем Inbox или Connections.
- ActiveSync Help на настольном компьютере. В ActiveSync нажмите на Microsoft ActiveSynch Help в меню Help.
- Для получения информации о поиске и устранении неисправностей обратитесь на Web-сайт карманных компьютеров по адресу: http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc.

Приложение

Предупреждения

Заявление Федеральной комиссии связи США

Данное устройство соответствует Правилам FCC, Часть 15. Его функционирование подвержено следующим двум условиям:

- это устройство может не вызывать неприемлемых помех и
- это устройство должно допускать воздействие на него любых помех, в том числе тех, которые могут вызывать нежелательную работу.

Данное оборудование было протестировано, и результаты тестов показали, что оно соответствует ограничениям для цифровых устройств Класса B согласно Части 15 Правил FCC. Эти ограничения предусмотрены для обеспечения достаточной защиты от неприемлемых помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если установлено и используется не в соответствии с инструкциями изготовителя, может вызывать неприемлемые помехи для радиосвязи. Однако не существует гарантии, что помехи не будут возникать при конкретной установке. Если это оборудование вызывает неприемлемые помехи для радио или телевизионного приема, что может быть определено посредством выключения и включения оборудования, пользователю предлагается попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- переориентировать или переместить приемную антенну;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- подключить оборудование к розетке, относящейся к цепи, отличной от цепи, к которой подключен приемник;
- проконсультироваться с дилером или опытным радио/телевизионным механиком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для обеспечения соответствия правилам FCC подключение монитора к графическому адаптеру следует выполнять экранированными кабелями. Изменения или модификации данного блока, специально не санкционированные стороной, отвечающей за соответствие, могут лишить пользователя полномочий эксплуатировать это оборудование.

Заявление Канадского департамента связи

Данное цифровое устройство не превышает ограничений Класса B на излучение радиопомех от цифрового устройства, установленных в Правилах по радиопомехам Канадского департамента связи.

Это цифровое устройство Класса B соответствует Канадскому стандарту ICES-003.

Предупреждения по технике безопасности UL

Требования стандарта UL 1459, охватывающего телекоммуникационное (телефонное) оборудование, предназначенное для электрического подключения к сети связи, которое имеет рабочее напряжение по отношению к земле, не превышающее 200 В (пиковое значение), 300 В (размах) и 105 В (среднеквадратическое значение), и устанавливается или используется в соответствии с национальными правилами эксплуатации и обслуживания электрических установок (NFPA 70).

При использовании карманного компьютера необходимо всегда соблюдать основные правила техники безопасности, чтобы снизить вероятность возникновения пожара, получения удара электрическим током и нанесения травм людям, включая следующее:

- **Не** используйте карманный компьютер вблизи воды, например, около ванны, таза для стирки, кухонной раковины, во влажном подвале или рядом с бассейном.
- **Не** используйте карманный компьютер во время грозы. При этом существует опасность получить удар электрическим током от молнии.
- **Не** используйте карманный компьютер вблизи утечки газа.

Требования стандарта UL 1642, охватывающего литиевые батареи и аккумуляторы, предназначенные для использования в качестве источников питания в изделиях. Такие батареи и аккумуляторы содержат металлический литий или литиевый сплав или литиевый ион и могут состоять из одного электрохимического элемента или двух и более элементов, соединенных последовательно, параллельно или последовательно и параллельно и преобразующих химическую энергию в электрическую посредством необратимой или обратимой химической реакции.

- **Не** бросайте использованные батареи карманного компьютера в огонь, т. к. они могут взорваться. Ознакомьтесь с местными правилами в отношении возможных инструкций по утилизации, чтобы снизить вероятность нанесения травм людям из-за пожара или взрыва.
- **Не** используйте адаптеры питания или батареи от других устройств, чтобы снизить вероятность нанесения травм людям из-за пожара или взрыва. Используйте только сертифицированные UL адаптеры питания и батареи, поставляемые изготовителем или авторизованными продавцами.

Сменные батареи

Если оборудование оснащено сменной батареей, и установка батареи неправильного типа может привести к взрыву (например, при использовании некоторых литиевых батарей), то применимо следующее:

– если батарея находится в ОБЛАСТИ ДОСТУПА ОПЕРАТОРА, то рядом с батареей должна присутствовать маркировка, или в инструкции по эксплуатации и обслуживанию должно быть включено уведомление;

– если батарея находится где-нибудь в другом месте оборудования, то рядом с батареей должна присутствовать маркировка, или в инструкцию по обслуживанию должно быть включено уведомление.

Маркировка или уведомление должны включать приведенный ниже или подобный ему текст:

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
THE INSTRUCTIONS

Соответствие проверено инспектированием.

Доступ оператора с помощью инструмента

Если для доступа к ОБЛАСТИ ДОСТУПА ОПЕРАТОРА необходим ИНСТРУМЕНТ, то все другие секции в пределах этой области, содержащие какую-либо опасность, должны быть недоступны ОПЕРАТОРУ с помощью того же ИНСТРУМЕНТА, или такие секции должны быть отмечены как запрещенные для доступа ОПЕРАТОРА.

Приемлемая маркировка относительно опасности получения удара электрическим током следующая (ISO 3864, No. 5036)

Оборудование для мест с ограниченным доступом

Для оборудования, предназначенного для установки только в МЕСТЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ, инструкции по установке должны содержать уведомление.